

4合1字母巴士

4-in-1 Playtime Bus With Phonics



© 2022 vtech
91-004087-000

亲爱的家长、小朋友：

作为享誉全球的电子学习产品制造商，伟易达®深知每个孩子身上都蕴藏着很大的潜能。我们不断的研究和测试，致力于为全球儿童提供科技与教育相结合的玩具产品。伟易达®玩具旗下拥有婴幼儿电子教育玩具、变形恐龙、神奇轨道车、Little Love、KidiSchool早教英语学习等一系列0-8岁儿童玩具产品。通过将科技创意融入既有的游戏模式，伟易达®玩具协助儿童发展不同技能，让孩子从动手玩耍和视、听、说多方面立体启智，寓教于乐，让宝宝玩出智慧来。

为孩子们的健康成长而设计集互动性、趣味性、声、文、图、乐于一体的电子学习产品是伟易达®始终的追求。

因为专注，所以更好！

更多产品详情，敬请浏览伟易达®网站：

www.vtechchina.com.cn

请关注伟易达®官方微信：

“伟易达玩具”


微信号：“vtechtoys”



产品介绍:

非常感谢您购买伟易达®“4合1字母巴士”学习玩具!该产品是专门为18个月以上的婴幼儿设计的。

发动引擎,让我们和伟易达®“4合1字母巴士”一起开启一场愉快的学习之旅吧!通过按键,您的宝宝将学习到字母及其发音、单词、颜色、数字、计数以及社交礼仪、乘车安全相关的句子。并且还有各种有趣逼真的音效、活泼欢快的乐曲以及歌曲。小朋友,快来拖动字母巴士,在巴士前进的过程中享受活泼欢快的音乐,还有更多的惊喜等着你呢!

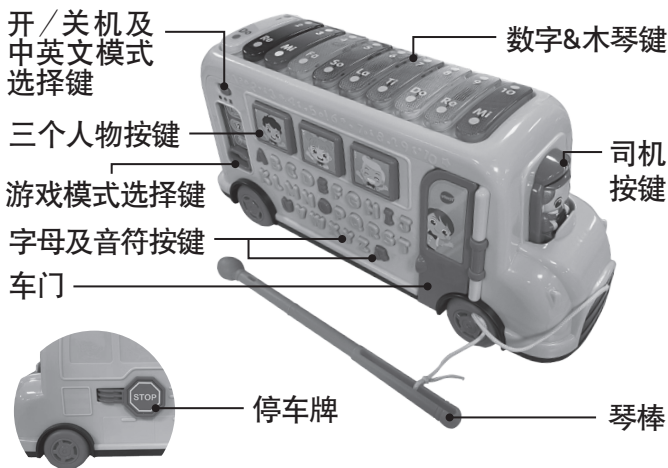

包装清单:


- 一部伟易达®“4合1字母巴士”主机
- 一本用户手册

警告: 所有包装物料,如胶带、塑胶片、捆绑线、包装锁扣、标签等,都不属于产品的一部分,不适用于儿童玩耍,为了您孩子的安全,请妥善处理以上包装物料。

注意: 用户手册含有重要信息,请保留备用。


解开包装锁扣(适用时):

1. 逆时针90°旋转包装锁扣;
2. 拔出包装锁扣。

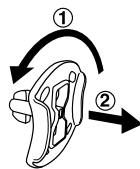

电池安装:

1. 电池的更换必须由成人进行安装。
2. 确认主机处于关机状态。
3. 用硬币或螺丝起子将位于巴士底部的电池盒盖拧开,如果里面有有用过的电池,请取出。
4. 如右图所示装入2节新的1.5V 5号(AA/LR6/AM-3)电池。(为达到最佳性能,推荐使用新的碱性电池。)
5. 盖好电池盒盖,并拧紧螺丝。

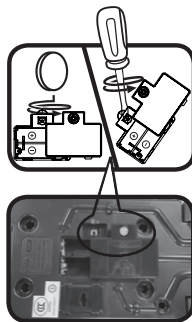

电池使用注意事项：

1. 可以使用碱性、碳锌等类型电池；
2. 非充电电池不可被充电；
3. 充电电池只能在成人的监护下充电；
4. 充电电池在充电前应从产品中取出；
5. 不同类型的电池或新旧电池不能混用；
6. 电池应以正确的极性（+、-）放入；
7. 用尽的电池应从产品中取出；
8. 电源端子不得短路；
9. 长时间不使用时，请取出电池；
10. 不能将电池投入火中。

主机说明：

1. 开/关机及中英文模式选择键

请将开/关机及中英文模式选择键拨到中文模式(中)或英文模式(英)位置开机。将开/关机及中英文模式选择键拨到(●)位置关机。



2. 游戏模式选择键

滑动游戏模式选择键，选择游戏模式：英文字母及颜色，数字学习及数数，问答游戏，音乐欣赏。



3. 自动休眠

为节约电池寿命，如果在大约90秒左右对主机无任何输入操作，主机将自动进入睡眠模式。触发除轮子外的任何按键均可唤醒主机。

游戏内容：


1. 开/关机及中英文模式选择键

拨动开/关机及中英文模式选择键开机，您将听到活泼有趣的歌曲，欢快的引导语，以及有趣的音效和动听的短曲。



2. 数字&木琴键

在英文字母及颜色游戏模式，按数字键会播放数字所在琴键的颜色及欢快的短曲。在数字学习及数数游戏模式时，按数字键会播放琴键上对应的数字以及教小朋友数数。

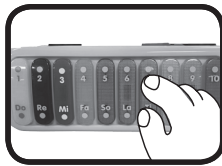


在问答游戏模式，当已经有问题播放时，按数字键，则会作为正确或者错误答案来播放相应的句子。当没有问题播放时，按数字键，则会随机出题，让小朋友按要求来按键回答。

在音乐欣赏游戏模式，按数字键则播放美妙动听的音符。



3. 字母按键

英文模式：在英文字母及颜色游戏模式中，按字母按键，播放字母发音，以及相关的单词和音效。在数字学习及数数游戏模式中，按字母键听字母的读音。

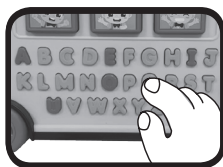

在在问答游戏模式中，当已经有问题播放时，按字母键，则会作为正确或者错误答案来播放相应的句子。当没有问题播放时，按字母键，则会随机出题，让小朋友按要求来按键回答。

在音乐欣赏游戏模式，按字母键则播放活泼欢快的乐曲。

中文模式：在英文字母及颜色游戏模式中，按字母按键，播放字母发音，以及相关的中英文单词、音效、和相关单词的有趣的句子。在数字学习及数数游戏模式中，按字母键听字母的读音。在问答游戏模式中，当已经有问题播放时，按字母键，则会作为正确或者错误答案来播放相应的句子。当没有问题播放时，按字母键，则会随机出题，让小朋友按要求来按键回答。

在音乐欣赏游戏模式，按字母键则播放活泼欢快的乐曲。



4. 车门


在英文字母及颜色，数字学习及数数，问答游戏这三种游戏模式中，通过开/关门来计算有多少个小朋友上下校车，鼓励小朋友练习数数。



在音乐欣赏模式，开/关门则播放相应的有趣的开/关门音效。

5. 三个人物按键

在英文字母及颜色、数字学习及数数，这两个游戏模式中，按三个人物按键，分别播放注意乘车安全的句子、礼貌问候语、鼓励小朋友在学校好好学习的句子及动听的短曲。

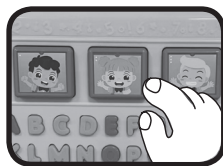

在问答游戏模式，按三个人物按键，在播放上面提到的三类句子及短曲之后，会随机出题让小朋友按键来回答。

在音乐欣赏游戏模式，按三个人物按键，则播放小朋友欢快的笑声以及活泼动听的短曲。



6. 司机按键

在英文字母及颜色、数字学习及数数、问答游戏，这三个游戏模式中，按司机按键，则播放向小朋友问好以及提醒小朋友坐稳扶好的句子，还会播放有趣的汽车启动的音效。


在音乐欣赏游戏模式，则播放有趣的汽车喇叭声或汽车启动的音效。



7. 音符按键

在英文字母及颜色、数字学习及数数、音乐欣赏，这三个游戏模式中，按音符键，听欢快活泼的中文或者英文歌曲。

在问答游戏模式，按音符键，除播放上面提到的活泼欢快的中文或者英文歌曲外，会随机出题让小朋友按键来回答。

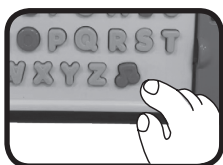

8. 停车牌

如右图所示，可将位于巴士侧面的停车牌向外旋转到和车头平行，并可原路拨回到和车身平行。小朋友可通过拨动停车牌来玩模拟停车，并警示后方车辆的游戏。



9. 琴棒

在音乐模式，如右图所示，拿起琴棒敲击车顶的木琴键，听动听的DO、RE、MI等音符。小朋友可根据自己的喜好随意敲击喜欢的音符，演奏自创的独一无二的乐曲。



10. 推动或拖动字母巴士，会播放欢快的乐曲，一直不停的推动或拖动，则会有有趣的音效叠加在乐曲上。



主题歌词：

1. The letters get on the bus,
The numbers get on the bus,
All around <Let's learn letters>,
Everyone gets on the bus.
Woohoo !
2. The letters get on the bus,
The numbers get on the bus,
All around <Let's learn numbers>,
Everyone gets on the bus.
Woohoo !
3. The letters get on the bus,
The numbers get on the bus,
All around <Let's play a game>,
Everyone gets on the bus.
Woohoo !
4. Are you ready to go home now?
Good bye friends,
Good bye school.
We learned from our teachers,
We played with each other.
Good bye friends,
Good bye school .

5. 孩子们，快来坐校车，
孩子们，快来坐校车，
到学校 <学习字母和发音>，
孩子们，快来坐校车，
Woohoo !
6. 孩子们，快来坐校车，
孩子们，快来坐校车，
到学校 <学习数字和数数>，
孩子们，快来坐校车，
Woohoo !
7. 孩子们，快来坐校车，
孩子们，快来坐校车，
到学校 <参加挑战游戏>，
孩子们，快来坐校车，
Woohoo !
8. 唱着歌儿，搭乘校车，
回家啰，回家啰，
老师同学拜拜，明天上学再见，
真开心，真开心！

歌曲列表：

1. Alphabet song
2. Bingo
3. Wheels on the Bus
4. Hey diddle diddle
5. If you are happy you'll know it
6. Old Macdonald Had a Farm
7. Ten Little Indians
8. Farmer in the dell
9. Animal Fair
10. Here we go round the mulberry bush
11. I've Been Working on the Railroad
12. This Old Man
13. Take Me Out to the Ballgame
14. Yankee Doodle
15. Pop Goes The Weasel
16. Home on the Range
17. Polly wolly doodle
18. Oh Susanna
19. Chopsticks
20. Aloutte
21. London Bridge
22. Hickory dickory dock
23. Skip to my lou
24. Twinkle Twinkle Little Star
25. Bicycle for two
26. Can Can
27. Three little kittens
28. Jack&Jill
29. It's Raining,it's pouring
30. La jument de Michao
31. Guillaume Tell
32. Marche Turque de mozart
33. Auf der Mauer auf der lauer
34. Petit escargot
35. Oh,where,oh,where has my little Dog Gone?

维护与保养：

1. 用柔软的干布擦拭产品表面，保持产品清洁。
2. 避免阳光直射，远离任何热源。
3. 当长期不用时，请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞，或试图拆卸主机。
5. 不可把主机浸在水中，并避免受潮。

常见故障排除：

如在游戏的过程中突然出现死机现象，请按以下步骤排除故障：

1. 关闭主机；
2. 取出电池，中断电源；
3. 将主机放置数分钟，再重新装入电池；
4. 重新开机；
5. 如果还不能排除故障，请更换新的电池，再尝试。

若通过以上步骤仍不能排除故障，敬请联系就近的**伟易达®**特约维修点。**伟易达®**特约维修点详见保修卡。

如果仍存在问题，请拨打我们的客服电话：
400-188-8628。我们的客服人员将竭诚为您服务。

版权声明：

vtech®，**伟易达®**均属伟易达集团注册商标。未经授权，不得使用。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳组装	○	○	○	○	○	○
线路板组装	X	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X：表示该部件中的部分电子元件（例如：二极管，贴片电阻等）的玻璃含铅量、陶瓷电子元件的含铅量（例如：陶瓷电容，陶瓷振荡器等），高温焊料（锡铅合金含铅量>85%）的含铅量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。但含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。此部分物料属于欧盟豁免材料，均符合欧盟RoHS指令2011/65/EU要求。



正常使用条件下，本产品的环保使用期限为8年。

请按当地规定处理本设备及其配件，本产品及其配件不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

* 关于生产日期，请参照产品上的具体标识。其格式为：MMYYWWD（MM：生产商；YY：年份的后两位；WW：公历年中的周数；D：星期几，星期一标识为1，以此类推）。

电池中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X：表示电池中的铅、汞与镉含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

电池中有害物质含量符合标准2006/66/EC & 2013/56/EU要求。



用尽的电池从玩具中取出；电池端子不得短路。

请按当地规定处理电池，电池不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

保修条款

感谢您选择 vtech® 品牌电子教育玩具(下文或称为“产品”),本保修卡是表明您有权享受三包保修的重要凭证,请妥善保管。

一. 保修范围:

本条款所述内容依据《部分商品修理更换退货责任规定》(“三包法”)制定,仅适用伟易达电子实业(深圳)有限公司(“本公司”)授权在中国大陆经销的 vtech® 品牌电子教育玩具。

二. 保修期:

自开具发票之日起一年内,在正常使用情况下,由于产品本身因制造工艺或原器件造成的性能故障(按三包法条文解释),及基于您凭发票正本或经销商盖章、填写并交回以下表格,您可到下文本公司指定售后服务中心接受三包保修(随机配送的电池不在保修范围内)。

三. 不保修范围:

因使用、维护、保管不当造成损坏的,或因不可抗力造成损坏的,或自行拆动造成损坏的,或使用过程中发生的脱色、磨损和消耗告示,或其他不在三包法规定内的故障,消费者将不会获得三包保修,但仍可实行收费修理。

四. 更换或退货:

除非另有规定,三包保修产品的更换或退货由产品授权经销商负责处理,请您在更换或退货时将产品的随附物品及包装应一并退还。

五. 判定:

除非第三方有资质实验室出具结果,产品故障原因以伟易达电子实业(深圳)有限公司售后部出具报告为准。

六. 责任限制:

- 6.1 除本条款所述保修外,本公司在所有情况下不负责消费者的损失(包括但不限于数据的丢失,可期待的利益或利润损失等)。
- 6.2 本公司承担维修产品返回所产生的快递费(仅限于在保修期之内的产品),您寄出所产生的快递费,误工费及其它任何其它费用本公司均不予承担。

七. 一般条款:

- 7.1 如本条款被法律机关裁定为部分或全部无效,不影响其他部分的效力,本条款其他内容在未被裁定为无效的范围内仍然具有完全的效力。
- 7.2 如本保修条款任何条文有不清晰或有争议,伟易达电子实业(深圳)有限公司拥有最终解释权。

沿此虚线剪下寄回

保修卡

消费者填写

姓名	联系电话	产品型号	
购买日期	通讯地址		
送修日期	故障描述		签字

以下由维修单位填写

维修日期	检测结果	处理方式	维修人员签字
备注: 产品是否符合三包: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

请妥善保留购机小票, 发票, 保修卡等有效购买凭证, 享受三包服务时请出示此凭证及相关发票。以保障您的合法权益。

此保修卡由销售单位盖章后才能生效。人为损坏属于非保修范围, 具体保修范围请参见“保修条款”中的规定。

vtech® 品牌电子教育玩具指定中国大陆售后服务中心:

地址: 广东省深圳市南山区科技南十二路与高新南四道交叉口伟易达研发大楼七楼

电话: 400-188-8628

热线服务时间:

周一到周五 AM9:00-12:00 PM13:30-18:00

网址: www.vtechchina.com.cn

了解更多售后服务, 请关注伟易达微信公众号:

微信公众号: 伟易达玩具



伟易达电子实业(深圳)有限公司 版权所有