

vtech®

用户手册

音乐小鸟屋

Singing Bird House



2019 vtech
91-003694-005 ㊞

亲爱的家长、小朋友：

作为享誉全球的电子学习产品制造商，**伟易达®**深知每个孩子身上都蕴藏着很大的潜能。我们通过不断的研究和测试，致力于为全球儿童提供科技与教育相结合的玩具产品。**伟易达®**玩具旗下拥有婴幼儿电子教育玩具、变形恐龙、神奇轨道车、Little Love、KidiSchool早教英语学习等一系列0-8岁儿童玩具产品。通过将科技创意融入既有的游戏模式，**伟易达®**玩具协助儿童发展不同技能，让孩子从动手玩耍和视、听、说多方面立体启智，寓教于乐，让宝宝玩出智慧来。

为孩子们的健康成长而设计集互动性、趣味性、声、文、图、乐于一体的电子学习产品是**伟易达®**始终的追求。

因为专注，所以更好！

更多产品详情，敬请浏览**伟易达®**网站：

www.vtechchina.com.cn

请关注**伟易达®**官方微信：

“伟易达玩具”


微信号：“vtechtoys”



产品介绍:

感谢您购买**伟易达®“音乐小鸟屋”**学习玩具! 该产品是专门为12到36个月的宝宝设计的。

在小鸟屋, 我们不仅可以学习数字、颜色和乐器, 还可以听到鸟妈妈和鸟宝宝们优美动听的歌声。把任何一只鸟宝宝放回鸟巢, 将会触发有趣的电子声光反应。更有趣的是, 演唱的歌曲将随着鸟宝宝一个一个地回到鸟巢由独唱变成声部越来越丰富的鸟儿们齐声合唱!

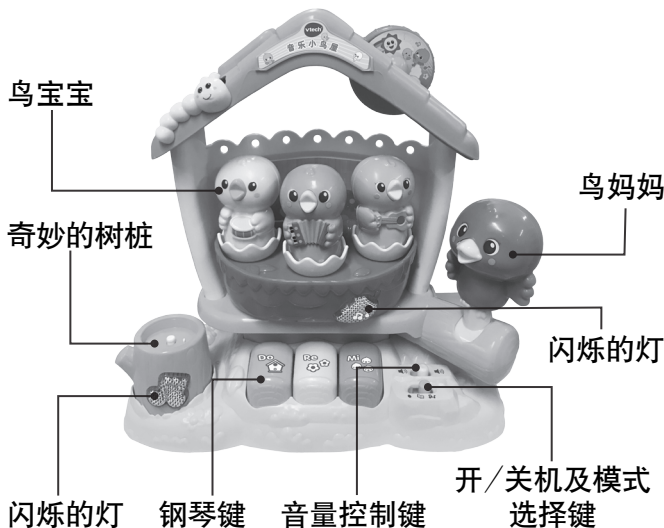


包装清单:

- 一部伟易达®“音乐小鸟屋”
- 三只鸟宝宝
- 一本用户手册


警告: 所有包装物料, 如胶带、塑胶片、捆绑线、包装锁扣、标签等, 都不属于产品的一部分, 不适于儿童玩耍, 为了您孩子的安全, 请妥善处理以上包装物料。

注意: 用户手册含有重要信息, 请保留备用。

解开包装锁扣(适用时):




- ① 逆时针90° 旋转包装锁扣;
- ② 拔出锁扣。

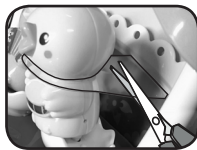

注意: 请剪断连接在小鸟和小鸟屋上的捆绑线和透明塑胶片, 它们属于包装物料, 不适于儿童玩耍, 为了您孩子的安全, 请妥善处理以上包装物料。

电池安装：

1. 确认主机处于关机状态。
2. 用螺丝起子将主机底面的电池盒盖拧开,如里面有用过的电池,请取出。
3. 如右图所示装入2节新的1.5V 5号(AA/LR6/AM-3)电池。(为达到最佳性能,推荐使用新的碱性电池。)
4. 盖好电池盒后盖并拧紧螺丝。
5. 电池的更换必须由成人进行安装

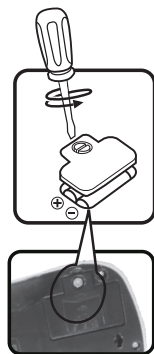

电池使用注意事项：

1. 可以使用碱性、碳锌等类型电池；
2. 非充电电池不可被充电；
3. 充电电池只能在成人的监护下充电；
4. 充电电池在充电前应从产品中取出；
5. 不同类型的电池或新旧电池不能混用；
6. 电池应以正确的极性（+、-）放入；
7. 用尽的电池应从产品中取出；
8. 电源端子不得短路；
9. 长时间不使用时，请取出电池；
10. 不能将电池投入火中。

产品特征:

1. 关机/学习模式/音乐模式选择滑钮

滑动开/关机及模式选择键到学习模式(📖)或音乐模式(🎵)位置开机, 滑动开/关机及模式选择键到关机(●)位置关机。




2. 自动休眠

为延长电池寿命, 如果在主机的反应结束大约45秒对主机无任何输入操作, 主机将自动进入睡眠模式。进入睡眠模式后, 按下钢琴键, 拨动鸟妈妈, 插入或移出鸟宝宝, 可以重新唤醒主机。


注意: 电量不足时, 主机会自动关机。游戏过程中如果出现此现象, 建议更换电池。

功能说明:


1. 滑动开/关机及模式选择键选择玩耍模式。小鸟屋会根据你选择的玩耍模式, 播放不同的音乐和短语。灯光会随着声音闪烁。

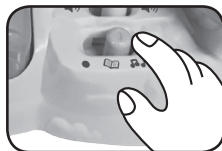

2. 滑动音量控制键来选择合适的音量。

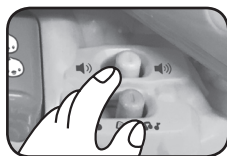

3. 按下钢琴键，听不同的短语和音乐。在学习模式，会学习按键上图案相关内容听乐器声；在音乐模式，听到动听的音乐，并且可以按下钢琴键来弹奏音乐。灯光会随着声音闪烁。

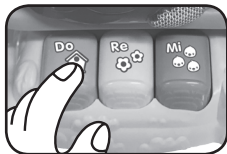

4. 拨动鸟妈妈，在学习模式学习颜色和数数，在音乐模式听好听的音乐和不同乐器的声音。



5. 把三只鸟宝宝放回鸟巢或奇妙的树桩，在学习模式学习数数或识别颜色，在音乐模式的时候，听小鸟独唱或加入合唱队伍合唱。



6. 如果在大约10秒没有对主机进行输入，会听到关于提问的短语，好听的音乐和其他有趣的语音。如果在第二个10秒内还是对主机没有输入，会听到鼓励玩耍的短语。如果在第三个10秒内还是对主机没有输入，会听到一段结束的音乐，接着主机将进入睡眠模式。按下钢琴键，拨动鸟妈妈或移动鸟宝宝都可以唤醒主机。

歌曲列表：

1. Twinkle, Twinkle Little Star
2. Humpty Dumpty
3. London Bridge
4. Hey Diddle Diddle
5. Goodnight Ladies
6. Farmer in the Dell
7. Old MacDonald
8. Turkey in the Straw
9. Chicken Reel
10. Bingo
11. My Bonnie Lies Over the Ocean
12. Row, Row, Row Your Boat
13. Skip To My Lou
14. Three Little Kittens
15. Yankee Doodle

主题歌歌词：

1. 男孩和女孩，快快来，
让我们唱支歌儿送给你<送给你>！
2. 小鸟屋，小鸟屋，是我们快乐的家！
妈妈教我们，怎么飞翔，飞上蓝天探险！

维护与保养：

1. 用柔软的干布擦拭主机表面，保持机身清洁。
2. 避免阳光直射，远离任何热源。
3. 当长期不用时，请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞，或试图拆卸主机。
5. 不可把主机浸在水中，并避免受潮。