

2合1滑行摇马



© 2016 vtech
91-003259-030 ④

亲爱的家长、小朋友：

作为享誉全球的电子学习产品制造商，伟易达®深知每个孩子身上都蕴藏着很大的潜能。我们通过不断的研究和测试，致力于为全球儿童提供科技与教育相结合的玩具产品。伟易达®玩具旗下拥有婴幼儿电子教育玩具、变形恐龙、神奇轨道车、Little Love、KidiSchool早教英语学习等一系列0-8岁儿童玩具产品。通过将科技创意融入既有的游戏模式，伟易达®玩具协助儿童发展不同技能，让孩子从动手玩耍和视、听、说多方面立体启智，寓教于乐，让宝宝玩出智慧来。

为孩子们的健康成长而设计集互动性、趣味性、声、文、图、乐于一体的电子学习产品是伟易达®始终的追求。

因为专注，所以更好！

更多产品详情，敬请浏览伟易达®网站：

www.vtechchina.com.cn

请关注伟易达®官方微信：

“伟易达玩具”

微信号：“vtechtoys”



产品介绍:

非常感谢您购买**伟易达®**学习玩具**“2合1滑行摇马”**！
该产品是专门为1到3岁的婴幼儿设计的。

伟易达® “2合1滑行摇马”实现了一个玩具，两种用途！按动亮灯键学习颜色、动物和场所，灯光随着声音闪烁。骑上马儿，在马儿的嘶鸣声中，伴随着“得得得”的马蹄声摇摆或前进！



包装清单:



一部主机




四个轮子



两根摇杆



8枚小螺丝

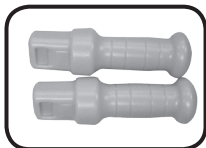


两个把手



两枚塑料螺丝



一个前端连接支架

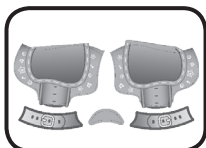

一份贴纸



一个后端连接支架


一份用户手册

警告： 所有包装物料，如胶带、塑胶片、捆绑线、包装锁扣、标签等，都不属于产品的一部分，不适于儿童玩耍，为了您孩子的安全，请妥善处理以上包装物料。

注意： 用户手册含有重要信息，请保留备用。

电池安装：


1. 电池的更换必须由成人进行安装。
2. 确认主机处于关机状态。
3. 用螺丝起子将位于摇马头部后面的电池盒后盖拧开，如里面有用过的电池，请取出。
4. 如右图所示装入2节新的1.5V 7号(AAA/LR03/AM-4)电池。
(为达到最佳性能,推荐使用新的碱性电池)
5. 盖好电池盒后盖并拧紧螺丝。

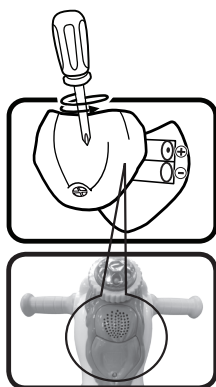

电池使用注意事项：

1. 可以使用碱性、碳锌等类型的电池；
2. 非充电电池不可被充电；
3. 充电电池只能在成人的监护下充电；
4. 充电电池在充电前应从玩具中取出；
5. 不同类型的电池或新旧电池不能混用；
6. 电池应以正确的极性（+，-）放入；
7. 用尽的电池应从玩具中取出；
8. 电源端子不得短路；
9. 长时间不用时，请取出电池；
10. 不要将电池投入火中。

请将贴纸贴在滑行摇马身上，如图所示：

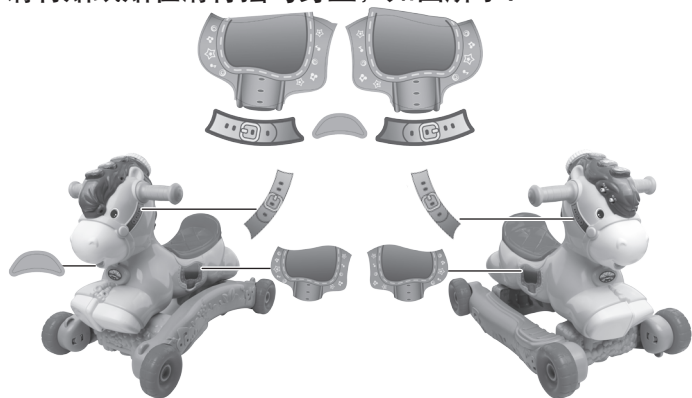


警告：



1. 使用伟易达®“2合1滑行摇马”，安全是第一的。
2. 玩具在组装前含小零件，仅供成人组装。
3. 本产品只限承受20kg以下的儿童重量,不适应36个月以上儿童使用。
4. 应定期检查螺丝是否拧紧、支架和摇杆连接是否牢固。
5. 请穿鞋骑乘此玩具。
6. 不得在公共交通道路,人行道或者道路两旁使用,不要在沙石、泥泞或有水的地方玩耍。
7. 应避免夜间在室外骑乘此玩具。
8. 建议在成人的监督下使用,由成人陪同玩耍。

组装说明:


1. 如图所示，将四个轮子分别插入摇杆两端的卡槽。当听到咔哒一声，表示轮子安装成功。

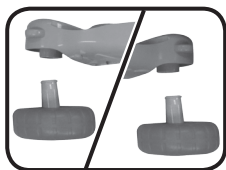


2. 将两根摇杆插入前端连接支架和后端连接支架中，把支架固定在摇臂上，然后上螺丝安装固定。

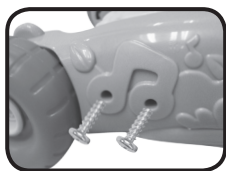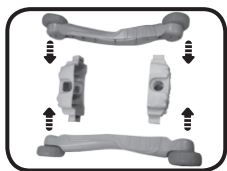


3. 如图所示，将2合1滑行摇马主机安装到摇杆组合面板上。

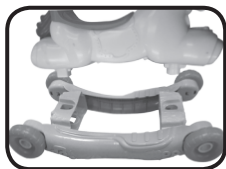

4. 将两个塑料螺丝插入到前端连接支架和后端连接支架的螺丝孔里，顺时针旋转螺丝，当听到卡扣发出咔哒声的时候，表示安装成功。

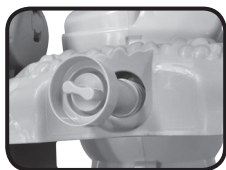


5. 将两个把手插入到滑行摇马头部两边。当听到把手发出“咔哒”的声音，表示已安装牢固。把手一经安装，将不可拆卸。

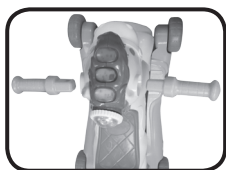

6. 摇摆模式转换到骑乘模式


如果要把滑行摇马从摇摆模式转换到骑乘模式，请扳动塑料螺丝旁边的卡扣，然后逆时针转动螺丝，拆下摇杆组合面板，将轮子一侧翻转在地上。再将两枚塑料螺丝重新插入前端连接支架和后端连接支架的螺丝孔，然后顺时针转动螺丝安装固定。

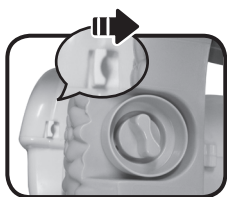

产品特点：

1. 开/关机及模式选择滑钮

滑动开/关机及模式选择滑钮到音乐&学习模式（🎵🎵）或探险模式（🔍）位置开机。滑动开/关机及模式选择滑钮到关机（●）位置关机。

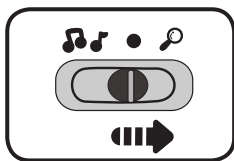

2. 音量调节滑钮

若要调节音量，请将音量调节滑钮滑至小声档或大声档的位置。




3. 自动休眠

为节约电池寿命，如果约60秒主机没有接收到任何输入操作，将会自动进入睡眠模式。进入睡眠模式后，按任一按键或转动滑行摇马头上的转盘可唤醒主机。

游戏说明：

1. 在音乐&学习模式下，按下亮灯的按键，可以学习颜色和动物，听到有趣的句子及旋律。在探险模式下，你会听到有趣的句子、歌曲和音效。当播放旋律的时候，按下亮灯按键，可以中断旋律。灯光随着声音闪烁。

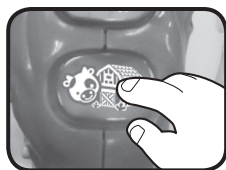

2. 在音乐&学习模式和探险模式下，转动转盘，你会听到有趣的语音和音乐。灯光随着声音闪烁。



3. 摇动或者滑动滑行摇马来激活运动传感器。在音乐&学习模式中，你会听到有趣的旋律。在探险模式中，你会听到不同的音乐和音效。灯光随着声音闪烁。你骑得越快，灯光闪得越快。

音乐列表：

1. Pop Goes the Weasel
2. Ring Around the Rosy
3. Old MacDonald
4. Farmer in the Dell
5. Sailing, Sailing
6. Down by the Riverside

7. Oh, Susanna
8. Bear Went Over the Mountain
9. Yankee Doodle
10. Polly Wolly Doodle
11. She'll Be Coming Round the Mountain
12. Skip To My Lou
13. Toyland
14. Ta Ra Ra Boom De Ay
15. To Market, To Market

主题歌歌词：

1. 小马驹，得得得得跑，
出发去旅行！
 2. 我骑着小马驹去探险！
我们正飞奔过森林，
我们在密密的森林里。
 3. 我骑着小马驹去探险！
我们正在草地上奔跑，
我们在农场！
 4. 我骑着小马驹去探险！
我们正在沙滩上慢跑，
我们在海边。
 5. 骑上小马驹，小马驹，
我们马上出发！
-

维护与保养：

1. 用柔软的干布擦拭主机表面，保持机身清洁。
2. 避免阳光直射，远离任何热源。
3. 当长期不用时，请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞，或试图拆卸主机。
5. 不可把主机浸在水中，并避免受潮。

常见故障排除：

如在游戏的过程中突然出现死机现象，请按以下步骤排除故障：

1. 关闭主机；
2. 取出电池，中断电源；
3. 将主机放置数分钟，再重新装入电池；
4. 重新开机；
5. 如果还不能排除故障，请更换新的电池，再尝试。

若通过以上步骤仍不能排除故障，敬请联系就近的**伟易达®**特约维修点。**伟易达®**特约维修点详见保修卡。

如果仍存在问题，请拨打我们的客服电话：
400—188—8628。我们的客服人员将竭诚为您服务。

版权声明：

vtech®，**伟易达®**均属伟易达集团注册商标。未经授权，不得使用。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳组装	○	○	○	○	○	○
线路板组装	×	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

×

表示该部件中的部分电子元件（例如：二极管，贴片电阻等）的玻璃含铅量、陶瓷电子元件的含铅量（例如：陶瓷电容，陶瓷振荡器等），高温焊料（锡铅合金含铅量>85%）的含铅量超出 GB/T 26572标准规定的限量要求。但含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。此部分物料属于欧盟豁免材料，均符合欧盟RoHS指令2011/65/EU要求。



正常使用条件下，本产品的环保使用期限为8年。

请按当地规定处理本设备及其配件，本产品及其配件不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

* 关于生产日期，请参照产品上的具体标识。其格式为：MMYYWWD（MM：生产商；YY：年份的后两位；WW：公历年中的周数；D：星期几，星期一标识为1，以此类推）。

电池中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

×：表示电池中的铅、汞与镉含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

电池中有害物质含量符合标准2006/66/EC & 2013/56/EU要求。



用尽的电池从玩具中取出； 电池端子不得短路。

请按当地规定处理电池， 电池不可作为生活垃圾处理， 若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

保修条款

感谢您选择vtech®品牌电子教育玩具(下文或称为“产品”),本保修卡是表明您有权享受三包保修的重要凭证,请妥善保管。

一. 保修范围:

本条款所述内容依据《部分商品修理更换退货责任规定》(“三包法”)制定,仅适用伟易达电子实业(深圳)有限公司(“本公司”)授权在中国大陆经销的vtech®品牌电子教育玩具。

二. 保修期:

自开具发票之日起一年内,在正常使用情况下,由于产品本身因制造工艺或原器件造成的性能故障(按三包法条文解释),及基于您凭发票正本或经销商盖章、填写并交回以下表格,您可到下文本公司指定售后服务中心接受三包保修(随机配送的电池不在保修范围内)。

三. 不保修范围:

因使用、维护、保管不当造成损坏的,或因不可抗力造成损坏的,或自行拆动造成损坏的,或使用过程中发生的脱色、磨损和消耗告示,或其他不在三包法规定内的故障,消费者将不会获得三包保修,但仍可实行收费修理。

四. 更换或退货:

除非另有规定,三包保修产品的更换或退货由产品授权经销商负责处理,请您在更换或退货时将产品的随附物品及包装应一并退还。

五. 判定:

除非第三方有资质实验室出具结果,产品故障原因以伟易达电子实业(深圳)有限公司售后部出具报告为准。

六. 责任限制:

- 6.1 除本条款所述保修外,本公司在所有情况下不负责消费者的损失(包括但不限于数据的丢失,可期待的利益或利润损失等)。
- 6.2 本公司承担维修产品返回所产生的快递费(仅限于在保修期之内的产品),您寄出所产生的快递费,误工费及其它任何其它费用本公司均不予承担。

七. 一般条款:

- 7.1 如本条款被法律机关裁定为部分或全部无效,不影响其他部分的效力,本条款其他内容在未被裁定为无效的范围内仍然具有完全的效力。
- 7.2 本保修条款最终解释权归伟易达电子实业(深圳)有限公司所有。

保修卡

消费者填写

姓名	联系电话	产品型号	
购买日期	通讯地址		
送修日期	故障描述		签字

以下由维修单位填写

维修日期	检测结果	处理方式	维修人员签字
备注：产品是否符合三包： ☐ 是 ☐ 否			

请妥善保管购机小票,发票,保修卡等有效购买凭证,享受三包服务时请出示此凭证及相关发票。以保障您的合法权益。

此保修卡由销售单位盖章后才能生效。人为损坏属于非保修范围,具体保修范围请参见”保修条款”中的规定。

vtech®品牌电子教育玩具指定中国大陆售后服务中心:

地址: 广东省深圳市南山区科技南十二路与高新南四道交叉口伟易达研发大楼七楼

电话: 400-188-8628

热线服务时间:

周一到周五 AM9:00-12:00 PM13:30-18:00

网址: www.vtechchina.com.cn

了解更多售后服务,请关注伟易达微信公众号:

微信公众号: 伟易达玩具

