

vtech®

用户手册

神奇
轨道车

趣味游乐场



© 2021 vtech
91-003375-023(中)

亲爱的家长、小朋友：

作为享誉全球的电子学习产品制造商，伟易达®深知每个孩子身上都蕴藏着很大的潜能。我们不断的研究和测试，致力于为全球儿童提供科技与教育相结合的玩具产品。伟易达®玩具旗下拥有婴幼儿、变形恐龙、神奇轨道车、学习、Marble Rush滚珠大冒险等系列0-8岁儿童电子教育玩具产品。通过将科技创意融入既有的游戏模式，伟易达®玩具协助儿童发展不同技能，让孩子从动手玩耍和视、听、说多方面立体启智，寓教于乐，让宝宝玩出智慧来。

为孩子们的健康成长而设计集互动性、趣味性、声、文、图、乐于一体的电子学习产品是伟易达®始终的追求。

因为专注，所以更好！

更多产品详情，敬请浏览伟易达®网站：

www.vtechchina.com.cn

请关注伟易达®官方微信：

“伟易达玩具”


微信号：“vtechtoys”



产品介绍:

非常感谢您购买伟易达®“神奇轨道车”系列产品中的“神奇轨道车 趣味游乐场”！该产品是专门为1-5岁的小朋友开发设计的。

登上过山车坡道，转动把手模拟过山车出发，沿着轨道尽情驰骋，抵达互动感应弹射悬挂平台，拨动弹射控制器再次出发，模拟过山车或弹射出发，搭配两条惊险刺激的赛道，六个趣味互动感应区等你来探索，小朋友们，一起出发吧！

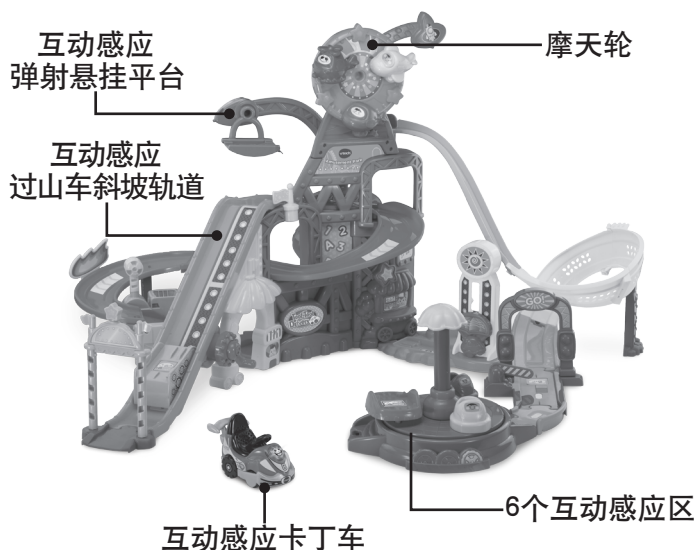


包装清单:

- 一本用户手册
- 37个配件



互动感应卡丁车

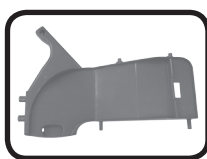

弹射出发轨道



弹射出发轨道护栏



互动感应过山车斜坡轨道



弹射摇臂



过山车基座




弹射控制器



星星门框



GO! 门框

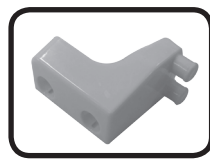


基座连接器



按压杆



按压杆顶

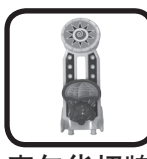

嘉年华招牌



扇形拼接板



互动感应
弹射轨道平台



互动感应
弹射悬挂平台



过山车斜坡
轨道底座



互动感应
闸门轨道



互动感应
弹射轨道底座



互动感应
旋转平台



旗帜




旋转底座



摩天轮飞行器



摩天轮

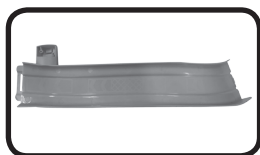

弹射轨道A



弹射轨道B



弹射轨道C



弹射轨道D



弹射轨道C底座



过山车轨道A



过山车轨道B



过山车轨道C




过山车轨道C底座



飞驰图标



星星门框底座

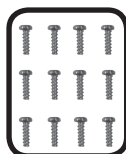

螺丝



客户贴纸


警告： 所有包装物料，如胶带、塑胶片、捆绑线、包装锁扣、标签等，都不属于产品的一部分，不适用于儿童玩耍，为了您孩子的安全，请妥善处理以上包装物料。

警告： 电池应由成人进行安装和更换。
请将电池放在儿童无法接触的地方。

注意： 用户手册含有重要信息，请保留备用。


解开包装锁扣(适用时):

1. 逆时针旋转包装锁扣几圈;
2. 拔出包装锁扣。

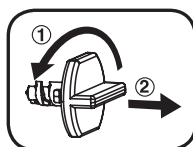

电池安装:

1. 确认小车处于关机状态。
2. 用螺丝起子将小车背面的电池盒后盖的螺丝拧开, 如电池盒里有用过的电池, 请取出。
3. 如右图所示, 装入2节新的1.5V 7号 (AAA/LR03/AM-4) 电池。(为达到最佳性能, 推荐使用新的碱性电池。)
4. 盖好电池盒后盖并拧紧螺丝。


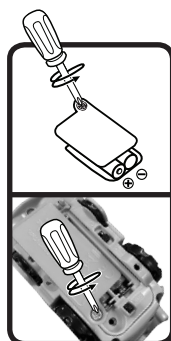



电池使用注意事项:

1. 可以使用碱性、碳锌等类型的电池;
2. 非充电电池不可被充电;
3. 充电电池只能在成人的监护下充电;
4. 充电电池在充电前应从玩具中取出;
5. 不同类型的电池或新旧电池不能混用;
6. 电池应以正确的极性 (+, -) 放入;
7. 用尽的电池应从玩具中取出;
8. 电源端子不得短路;
9. 长时间不用时, 请取出电池;
10. 不要将电池投入火中。

贴纸说明:

请按下图中的数字标识, 将贴纸贴在相对应的位置:

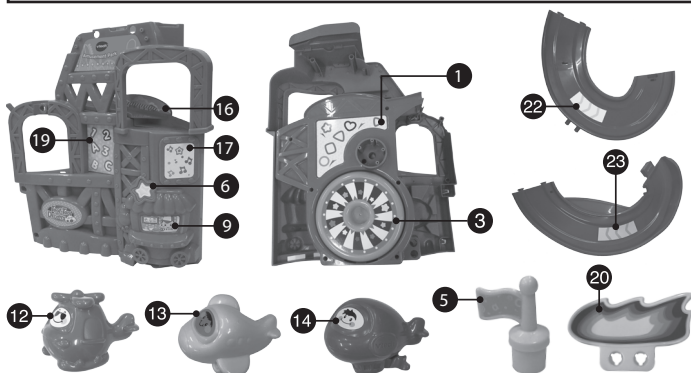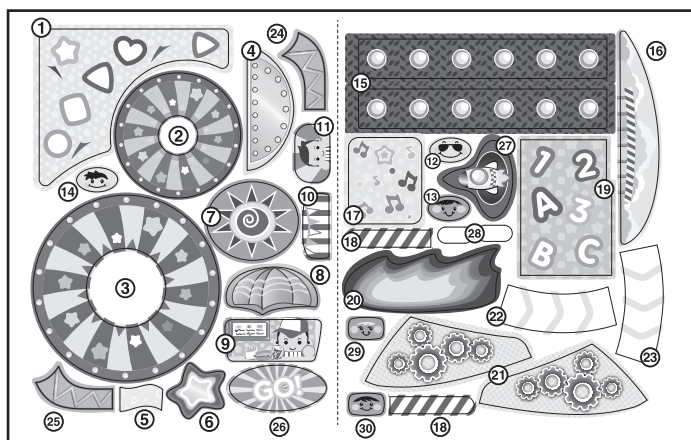

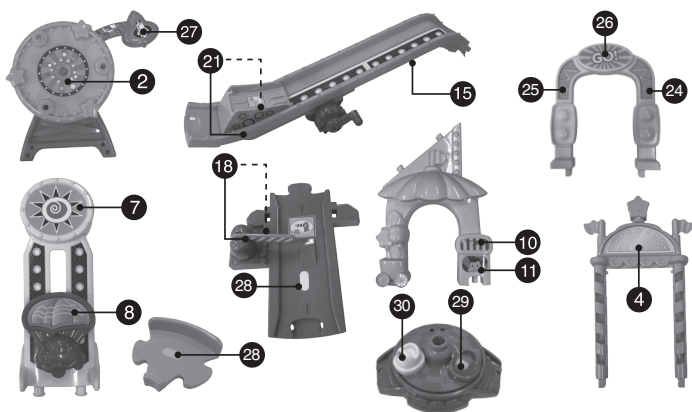

组装说明：


• 趣味游乐场

警告： 包装内的小螺丝为小零件，可能产生窒息危险，秉着安全第一的原则，为了您孩子的安全，此玩具需由成人组装。

扫码关注伟易达微信
回复“趣味游乐场”
观看产品安装视频



1. 如图所示，先将互动感应弹射轨道平台较长边的弯槽嵌入过山车基座顶部边缘，再将较短边的凸口对准过山车基座顶部的卡口向下插入。当连接成功时，您会听到咔嚓声。

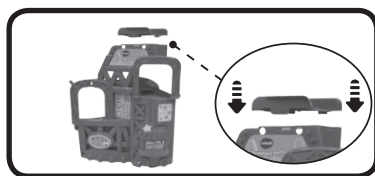


2. 请按以下步骤将弹射组件与过山车基座组装。


- A. 如图所示，将互动感应弹射悬挂平台插入弹射摇臂。当连接成功时，您会听到咔嚓声。



- B. 如图所示，将弹射摇臂沿孔洞插入过山车基座背面，并用4颗螺丝紧固。

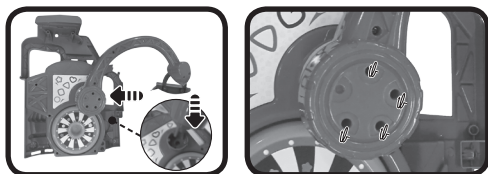


- C. 如图所示，拼接弹射控制器与弹射出发轨道，并用2颗螺丝紧固。再拼接弹射出发轨道护板与弹射出发轨道，并用2颗螺丝紧固。

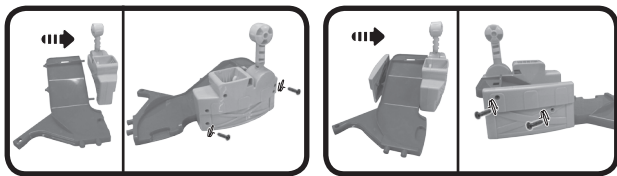


- D. 如图所示，用过山车基座连接器将弹射出发轨道与过山车基座相连接。请注意：过山车基座连接器与过山车基座成功拼接后为固定结构，不可拆卸。



3. 如图所示，将互动感应弹射轨道底座与过山车基座连接，当连接成功时，您会听到咔嗒声。

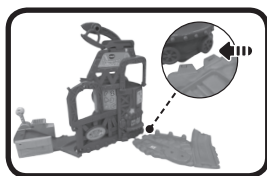


4. 如图所示，拼接互动感应过山车斜坡轨道与过山车斜坡轨道底座，拼接成功后再与过山车基座拼接。当连接成功时，您会听到咔嗒声。

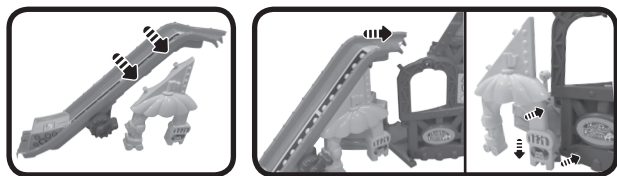

5. 按照以下步骤拼接过山车轨道A、B、C与过山车基座。


- A. 如图所示，拼接过山车轨道A与过山车基座，当连接成功时，您会听到咔嗒声。

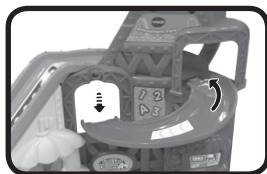

- B. 将过山车轨道B与过山车轨道A的另一端拼接，请观察下图并留意轨道B的方向，当连接成功时，您会听到咔嗒声。



- C. 如图所示，将过山车轨道C向下插入过山车轨道C底座，再将过山车轨道C和过山车轨道B和弹射出发轨道拼接，当连接成功时，您会听到咔嗒声。

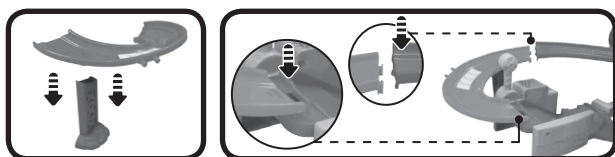

6. 如图所示，将嘉年华招牌向下插入互动感应弹射轨道底座，当连接成功时，您会听到咔嗒声。




7. 请按以下步骤将弹射轨道A、B、C、D连接。


- A. 如图所示，将弹射轨道A的一端与互动感应弹射轨道平台拼接，另一端与嘉年华招牌连接。当弹射轨道A与互动感应弹射轨道平台连接成功时，您会听到咔嗒声。




- B. 如图所示，将弹射轨道D与互动感应弹射轨道底座连接，当连接成功时，您会听到咔嗒声。

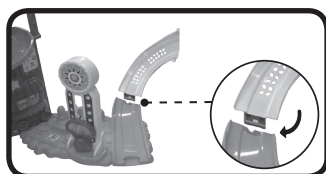


- C. 如图所示，将弹射轨道C向下插入到弹射轨道C底座，然后将弹射轨道C与弹射轨道D相连接。当连接成功时，您会听到咔嗒声。

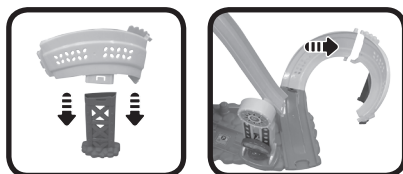


- D. 如图所示，将弹射轨道B的两端与弹射轨道A、C相连接。当连接成功时，您会听到咔嗒声。

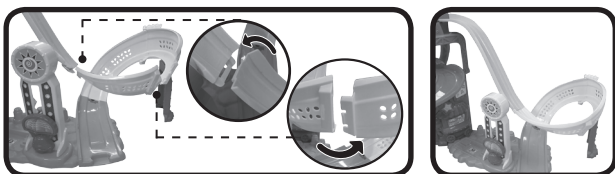

8. 如图所示，将3个摩天轮飞行器插入摩天轮，当连接成功时，您会听到咔嗒声。之后再拼接摩天轮与过山车基座，并用4颗螺丝紧固。

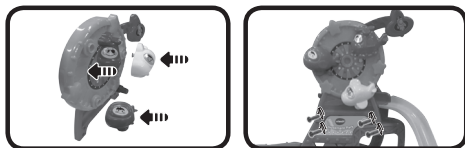

9. 如图所示，将GO! 门框向下插入互动感应闸门轨道。将星星门框向下插入星星门框底座，当连接成功时，您会听到咔嚓声。

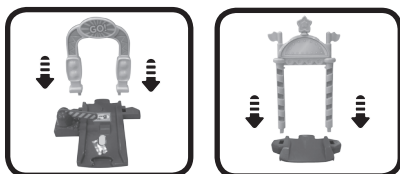

10. 如图所示，将按压杆顶向下插入按压杆。再将互动感应旋转平台向下插入旋转底座，最后将按压杆向下插入旋转底座中间孔洞，当连接成功时，您会听到咔嚓声。



11. 如图所示，拼接飞驰图标与过山车轨道C，拼接旗帜与过山车基座。当连接成功时，您会听到咔嚓声。



- 完成上述步骤后，小朋友就可以开始玩耍啦！伟易达神奇轨道车趣味游乐场套装还能与伟易达神奇轨道车系列其他套装进行有趣互动。（每个套装产品均独立出售）




主机说明：

• 卡丁车

1. 开/关机键

滑动开/关机键到（）的位置开机。 滑动开/关机键到（）的位置关机。

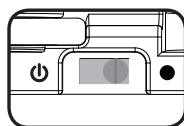

2. 自动休眠


为节约电池寿命，卡丁车会在没有任何输入的情况下，大约60秒后自动进入休眠模式。进入休眠模式后，通过按压亮灯键，快速滑动卡丁车或滑过任意一个互动感应区可以重新唤醒主机。

注意：此产品在包装中处于试玩模式。打开包装后，将卡丁车关机后重新开机，可转换到正常模式玩耍。当卡丁车在玩耍过程中出现自动关机的现象时，则表示电量不足，请及时更换新电池。

游戏说明：

• 互动感应卡丁车


1. 滑动开/关机键到开机的位置（）
开机，您将听到欢快的歌曲、有趣的音效和句子。灯光将跟随声音闪烁。

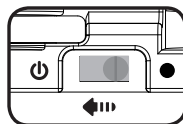

2. 按压互动感应卡丁车上的亮灯键，
您将听到有趣的音效、欢快的歌曲和句子。灯光将跟随声音闪烁。



3. 推动互动感应卡丁车，主机将播放有趣的音效和欢快的音乐。当旋律正在播放时，推动互动感应卡丁车可在音乐上插播有趣的音效。灯光将跟随声音闪烁。

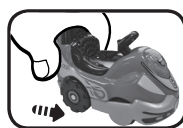


4. 将互动感应卡丁车放置在6个互动感应区中的任意1个场景时，会触发炫酷的声光效果，小朋友会听到有趣的音效、音乐及短语。互动感应卡丁车还能与伟易达神奇轨道车系列的其他套装进行有趣互动！（每个套装产品均独立出售）

• 趣味游乐场


1. 将互动感应卡丁车或其他神奇轨道系列套装的小车（每个套装产品均独立出售）放置在互动感应区，会触发欢快的音效、音乐及短语。



2. 将互动感应卡丁车放置在互动感应斜坡轨道的升降平台，转动轨道右边的把手模拟真实过山车出发场景。当升降平台升至坡顶时会倾斜使互动感应卡丁车驶入过山车轨道，并最终到达互动感应互动感应弹射悬挂平台。

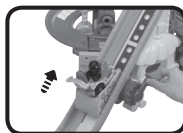

3. 拨动弹射控制器，助力卡丁车弹射出发！（注意：弹射组件只限于神奇轨道车系列套装的车辆）

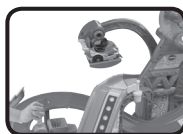


4. 让互动感应卡丁车弹射进入轨道，并在360°的过山车环形轨道里驰骋！



5. 将降落伞在嘉年华招牌上升到最高，然后看它有趣地落下吧。



6. 旋转摩天轮体验角色扮演的乐趣吧!

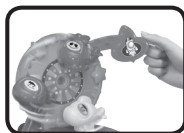

主题歌歌词:

1. We're here, so much to do,
Playing just me and you.
Find a ride built for two,
Have fun on something new!
2. Race, race, race some more,
Up and down the hill!
Happily, happily, happily, happily,
Ready for a thrill!
3. Dash forward,
Swerve around the corner, whee!
Up and down we go!

音乐列表:

1. Oats, Peas, Beans and Barley Grow
2. Ring Around a Rosy
3. Yankee Doodle
4. One, Two, Buckle My Shoe
5. Sing a Song of Sixpence
6. Ta Ra Ra Boom De Ay

维护与保养:

1. 用柔软的干布擦拭主机表面, 保持机身清洁。
2. 避免阳光直射, 远离任何热源。
3. 当长期不用时, 请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞, 或试图拆卸主机。
5. 不可把主机浸在水中, 并避免受潮。

常见故障排除:

如在游戏的过程中突然出现死机现象, 请按以下步骤排除故障:

1. 关闭主机;
2. 取出电池, 中断电源;
3. 将主机放置数分钟, 再重新装入电池;
4. 重新开机;
5. 如果还不能排除故障, 请更换新的电池, 再尝试。

若通过以上步骤仍不能排除故障, 敬请联系就近的**伟易达®**特约维修点。

如果仍存在问题, 请拨打我们的客服电话:
400-188-8628。我们的客服人员将竭诚为您服务。

版权声明:

vtech®, **伟易达®**均属伟易达集团注册商标。未经授权, 不得使用。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳组装	○	○	○	○	○	○
线路板组装	×	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X：表示该部件中的部分电子元件（例如：二极管，贴片电阻等）的玻璃含铅量、陶瓷电子元件的含铅量（例如：陶瓷电容，陶瓷振荡器等），高温焊料（锡铅合金含铅量>85%）的含铅量超出 GB/T 26572标准规定的限量要求。但含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。此部分物料属于欧盟豁免材料，均符合欧盟RoHS指令2011/65/EU要求。



正常使用条件下，本产品的环保使用期限为8年。

请按当地规定处理本设备及其配件，本产品及其配件不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

* 关于生产日期，请参考产品上的具体标识。其格式为：MMYYWWDD（MM：生产商；YY：年份的后两位；WW：公历年中的周数；D：星期几，星期一标识为1，以此类推）。

电池中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X：表示电池中的铅、汞与镉含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

电池中有害物质含量符合标准2006/66/EC & 2013/56/EU要求。



用尽的电池从玩具中取出； 电池端子不得短路。

请按当地规定处理电池，电池不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

保 修 条 款

感谢您选择 **vtech®** 品牌电子教育玩具(下文或称为“产品”),本保修卡是表明您有权享受三包保修的重要凭证,请妥善保管。

一.保修范围:

本条款所述内容依据《部分商品修理更换退货责任规定》(“三包法”)制定,仅适用伟易达电子实业(深圳)有限公司(“本公司”)授权在中国大陆经销的 **vtech®** 品牌电子教育玩具。

✂二.保修期:

自开具发票之日起一年内,在正常使用情况下,由于产品本身因制造工艺或原器件造成的性能故障(按三包法条文解释),及基于您凭发票正本或经销商盖章、填写并交回以下表格,您可到下文本公司指定售后服务中心接受三包保修(随机配送的电池不在保修范围内)。

三.不保修范围:

因使用、维护、保管不当造成损坏的,或因不可抗力造成损坏的,或自行拆动造成损坏的,或使用过程中发生的脱色、磨损和消耗告示,或其他不在三包法规定内的故障,消费者将不会获得三包保修,但仍可实行收费修理。

四.更换或退货:

除非另有规定,三包保修产品的更换或退货由产品授权经销商负责处理,请您在更换或退货时将产品的随附物品及包装应一并退还。

五.判定:

除非第三方有资质实验室出具结果,产品故障原因以伟易达电子实业(深圳)有限公司售后部出具报告为准。

✂六.责任限制:

- 6.1 除本条款所述保修外,本公司在所有情况下不负责消费者的损失(包括但不限于数据的丢失,可期待的利益或利润损失等)。
- 6.2 本公司承担维修产品返回所产生的快递费(仅限于在保修期之内的产品),您寄出所产生的快递费,误工费及其它任何其它费用本公司均不予承担。

七.一般条款:

- 7.1 如本条款被法律机关裁定为部分或全部无效,不影响其他部分的效力,本条款其他内容在未被裁定为无效的范围内仍然具有完全的效力。
- 7.2 如本保修条款任何条文有不清晰或有争议,伟易达电子实业(深圳)有限公司拥有最终解释权。

保 修 卡

消费者填写

姓 名		联系电话		产品型号	
购买日期		通讯地址			
送修日期		故障描述			签字

以下由维修单位填写

维修日期	检测结果	处理方式	维修人员签字
备注: 产品是否符合三包: ☐ 是 ☐ 否			

请妥善保留购机小票,发票,保修卡等有效购买凭证,享受三包服务时请出示此凭证及相关发票。以保障您的合法权益。

此保修卡由销售单位盖章后才能生效。人为损坏属于非保修范围,具体保修范围请参见”保修条款”中的规定。

vtech®品牌电子教育玩具指定中国大陆售后服务中心:

地址: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南12路05号伟易达研发大楼7层

电话: 400-188-8628

热线服务时间:

周一到周五 AM9:00-12:00 PM13:30-18:00

网址: www.vtechchina.com.cn

了解更多售后服务,请关注伟易达微信公众号:

微信公众号:伟易达玩具

