

vtech®

用户手册

## Let's Record! Learning Karaoke 萌宝卡拉OK机



© 2025 vtech  
91-004679-008

亲爱的家长、小朋友：

作为享誉全球的电子学习产品制造商，伟易达®深知每个孩子身上都蕴藏着很大的潜能。我们不断的研究和测试，致力于为全球儿童提供科技与教育相结合的玩具产品。伟易达®玩具旗下拥有婴幼儿、变形恐龙、神奇轨道车、学习、Marble Rush滚珠大冒险等系列0-8岁儿童电子教育玩具产品。通过将科技创意融入既有的游戏模式，伟易达®玩具协助儿童发展不同技能，让孩子从动手玩耍和视、听、说多方面立体启智，寓教于乐，让宝宝玩出智慧来。

为孩子们的健康成长而设计集互动性、趣味性、声、文、图、乐于一体的电子学习产品是伟易达®始终的追求。

因为专注，所以更好！

更多产品详情，敬请浏览伟易达®网站：

[www.vtechchina.com.cn](http://www.vtechchina.com.cn)

请关注伟易达®官方微信：

“伟易达玩具”


微信号：“vtechtoys”



## 产品介绍:

非常感谢您购买伟易达®“萌宝卡拉OK机”，该产品是一款专为3岁以上的幼儿设计的产品。

嘿，小歌手们，快拿起麦克风，跟着伟易达®“萌宝卡拉OK机”内置的41首中外童谣及优美的音乐旋律来演唱吧！按下录音键，将记录下宝宝可爱的歌声并能随时回放。该产品还支持蓝牙智能互联功能，使海量歌曲可随心点播。而一键消除原唱的功能，让宝宝在家就可以随心卡拉OK！

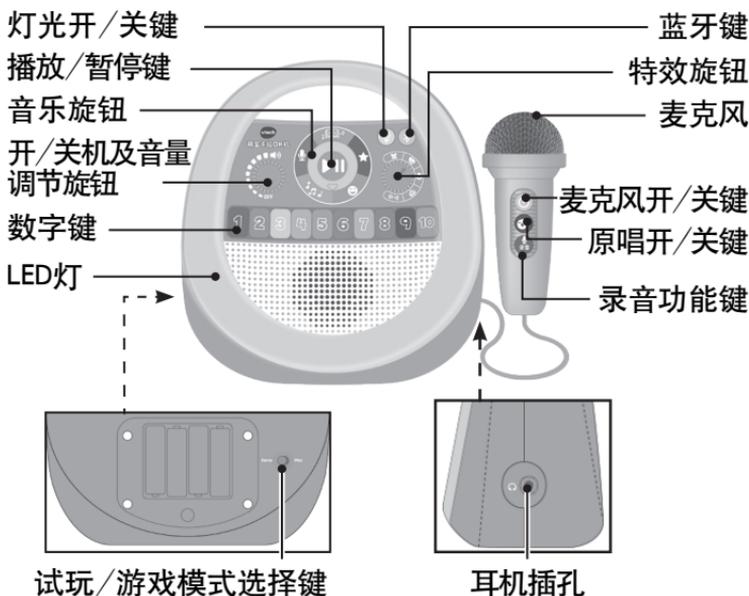

## 包装清单:


- 一部伟易达®“萌宝卡拉OK机”主机
- 一本用户手册

**警告：** 所有包装物料，如胶带、塑胶片、捆绑线、包装锁扣、标签等，都不属于产品的一部分，不适于儿童玩耍，为了您孩子的安全，请妥善处理以上包装物料。


**警告：** 电池必须由成人进行更换。  
请将电池存放在儿童接触不到的地方。

**注意：** 用户手册含有重要信息，请保留备用。

## 解开包装锁扣(适用时):

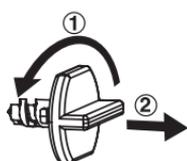


- ① 逆时针旋转包装锁扣几圈；
- ② 拔出包装锁扣。

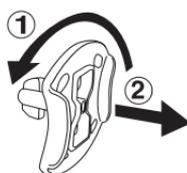

- ① 逆时针90° 旋转包装锁扣；
- ② 拔出包装锁扣。

## 电池安装：

1. 确认主机处于关机状态。
2. 用螺丝起子将主机背部的电池盒后盖拧开，如里面有用过的电池，请取出。
3. 如右图所示，装入4节新的1.5V 5号(AA/LR6/AM-3)电池。(为了达到最佳性能，推荐使用新的碱性电池。)
4. 盖好电池盒盖并拧紧螺丝。

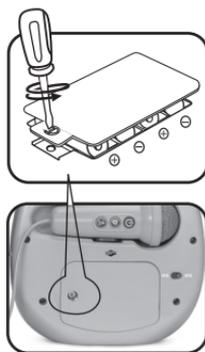

## 电池使用注意事项：

1. 可以使用碱性、碳锌等类型的电池；
2. 非充电电池不可被充电；
3. 充电电池只能在成人的监护下充电；
4. 充电电池在充电前应从玩具中取出；
5. 不同类型的电池或新旧电池不能混用；
6. 电池应以正确的极性 (+, -) 放入；
7. 用尽的电池应从玩具中取出；
8. 电源端子不得短路；
9. 不要将电池投入火中；
10. 长时间不使用产品请将电池取出，以免出现电池漏液现象。

## 激活正常游戏模式：

本产品 in 包装盒里为试玩模式。要激活正常游戏模式，请完成以下步骤：

1. 请找到主机背面的橙色选择键。
2. 滑动橙色选择键从“试玩”到“游戏”的位置。

**注意：** 如不使用麦克风的时候，请将麦克风放置在主机后面的卡槽中，按键朝外。(如图所示)



## 产品特征：

### 1. 开/关机及音量调节旋钮

转动此旋钮到任一音量位置开机。  
转动此旋钮到关机位置(OFF)关机。  
注意：转动此旋钮无法调节麦克风的音量。



### 2. 音乐旋钮

转动音乐旋钮选择歌曲类别。选择类别后，按数字键播放歌曲、音乐，或回放录音内容；按播放及暂停键随机播放一首歌曲、音乐，或回放一段录音内容。



### 3. 麦克风开/关键

按此键打开或关闭麦克风。



### 4. 原唱开/关键

按此键打开或关闭原唱。  
注意：在自由唱作空间和录音回放模式，按此键播放音效或提示语。



### 5. 录音功能键

按此键，然后根据提示来录音。  
每个数字键可以保存一段两分钟的音频。



### 6. 特效旋钮

转动此旋钮选择卡拉OK特效音，然后对着麦克风说话或唱歌，实现趣味变声！



### 7. 数字键

按数字键播放歌曲、音乐或回放录音内容。在录音回放模式中，长按数字键可删除录音。



### 8. 播放/暂停键

按此键随机播放一首歌曲、音乐或回放一段录音内容。再次按此键，暂停播放。



### 9. 灯光开/关键

按此键打开或关闭播放器灯光。



## 10. 蓝牙功能键

长按此键3秒进入蓝牙模式。打开您的蓝牙设备进行配对，如果搜索到您的蓝牙设备，主机会提示按播放/暂停键授权连接，蓝牙连接成功后，可播放喜欢的歌曲并演唱。如果要清除以前连接的蓝牙设备，请长按播放/暂停键5秒钟。在蓝牙模式下，使用蓝牙设备的音量调节和产品的开/关机及音量调节旋钮都可调节音乐的音量。



## 11. 耳机插孔

将耳机插入插孔，可听音频。  
(该产品不包含耳机)。



## 12. 试玩模式

该产品在包装盒里处于试玩模式。在试玩模式下，关机后存储的录音将会被删除。将产品从包装盒中取出后，滑动主机背后的橙色键到“游戏”位置，即可开启正常游戏模式。



## 13. 自动休眠

为节约电池寿命，如果大约60秒钟对主机无任何输入操作，主机将自动进入休眠模式。当麦克风是打开的状态时，如果大约5分钟对主机无任何输

入操作，主机将自动进入休眠模式。转动音乐旋钮和特效旋钮，按灯光开/关键、蓝牙键、数字键和播放/暂停键均可唤醒主机。

**注意：**当电池电量不足时，在玩耍过程中主机灯光会变暗或突然关机，请及时更换电池！

## 游戏说明：

### 1. 学习类歌谣

转动音乐旋钮到此模式，按数字键学唱健康、安全、字母等中英文主题歌曲，寓教于乐！

### 2. 经典歌谣

转动音乐旋钮到此模式，按数字键学唱《小星星》、《新年好》等中外经典歌谣，尽享经典的魅力！

### 3. 快乐歌谣

转动音乐旋钮到此模式，按数字键学唱旋律欢快的中英文歌曲，点燃宝宝的快乐时光！

### 4. 自由创作空间

转动音乐旋钮到此模式，按数字键播放音乐旋律，让小朋友跟着旋律即兴创作歌词演唱，尽享创作的乐趣！

### 5. 录音回放模式

转动音乐旋钮到此模式，按数字键回放录音内容。如需删除录音，请长按数字键直到您听到“嘀”声为止。

## 音乐列表：

1. London Bridge
2. Make New Friends
3. John Jacob Jingleheimer Schmidt
4. The More We Get Together
5. Take Me Out to the Ball Game
6. Bingo
7. Here We Go Round the Mulberry Bush
8. The Farmer in the Dell
9. Pop Goes the Weasel
10. On Top of Old Smokey

## 主题歌歌词：

### 开机歌曲

我们来唱卡拉ok，啊~  
拿起麦克风，音乐响起，  
放声歌唱，欢笑声、歌声不断，  
按下录音键，记录下欢唱！

### 学习类歌谣

1. A, B, C, D, E, F, G,  
H, I, J, K, L, M, N, O, P,  
Q, R, S, T, U, V,  
W, X, Y and Z.  
Now I know my ABCs,  
Next time won't you dance with me?
2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.  
It's so much fun,  
Counting with a friend, like you.
3. Sunday, Monday, Tuesday too.  
Wednesday, Thursday, gonna boogie with you.  
Friday, Saturday, make a friend.  
Now let's sing those days again.  
Sunday, Monday, Tuesday,  
Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.  
The seven days of the week.
4. 蓝蓝的天空，绿绿的草，  
成熟的南瓜黄澄澄，  
红苹果，紫葡萄，  
金色的太阳正当空照！  
Sitting on the green grass,  
Under blue skies,  
Orange pumpkins ripe on the vine,  
Yellow sun, purple grapes,  
Sweet red apples they sure taste great.

5. 黄灯亮了要慢行，红灯亮了禁止通行，  
绿灯亮了才能走，交通规则要遵守！

Red light means it's time to stop,  
And yellow means it's time to slow,  
Green light means it's time to go.  
These are the rules of the road!

6. 我们是讲卫生的乖宝宝，  
打湿小手，抹香皂，把手洗，  
手心手背搓搓搓，  
搓出无数的香泡泡，  
最后用清水冲掉！

When it's time to wash your hands, sing this song!  
Wet your hands and add the soap, it won't take long.  
Rubby, scrubby, count to twenty!  
Rinse the bubbles, there'll be plenty!  
Dry, dry, dry, then you're done!

7. 1-2, 竖起耳朵，3-4, 在地上坐，  
5-6, 拾起筷子，7-8, 跳上凳子，  
9-10, 找朋友来玩游戏，玩游戏真呀真有趣！

Let's go on an adventure!  
1-2, chew on a shoe, 3-4, bark at the door,  
5-6, fetch some sticks, 7-8, open the gate,  
9-10, find a friend to play with me.  
And then I'll count to ten again!

8. 太阳公公眯着眼笑，万里无云天气真好，  
孩子们在外面又唱又跳，今天的天气真呀真好！  
忽然间天空乌云密布，大雨倾盆，雷声隆隆，  
孩子们赶紧跑步回家，暴雨天别外出玩耍！  
风儿沙沙雪花飘飘，今天是个风雪天，  
时刻关注天气预报，天气变化真呀真奇妙！

9. 我们来唱形状歌，  
大千世界里形状多，  
三角形、圆形、心形，  
唉呀呀形状数不清！

Let's sing a song about shapes,  
There are so many shapes that we can see,  
The Triangle, Square and the Star,  
The Heart and the Circle are all shapes, YEAH!

10. 你能听见小猫叫吗? 喵喵喵, 喵喵喵!  
你能听见小猫叫吗? 它的叫声真可爱!  
喵, 喵!

你能听见小鸟叫吗? 啾啾啾, 啾啾啾!  
你能听见小鸟叫吗? 它的叫声真可爱!  
啾啾, 啾啾, 啾啾!

你能听见小熊叫吗? 嗷呜呜, 嗷呜呜!  
你能听见小熊叫吗? 它的叫声真奇怪!  
嗷呜, 嗷呜!

### 经典歌谣

1. 老麦克唐纳有座农场, 咿呀咿呀哟,  
农场里有只小花狗, 咿呀咿呀哟,  
在这儿汪汪汪, 在那儿汪汪汪,  
这儿汪, 那儿汪, 到处都在汪汪,  
老麦克唐纳有座农场, 咿呀咿呀哟!  
老麦克唐纳有座农场, 咿呀咿呀哟,  
农场里有头花奶牛, 咿呀咿呀哟,  
在这儿哞哞哞, 在那儿哞哞哞,  
这儿哞, 那儿哞, 到处都在哞哞,  
老麦克唐纳有座农场, 咿呀咿呀哟!

2. 一闪一闪亮晶晶, 满天都是小星星,  
挂在天空放光明, 好像许多小眼睛,  
一闪一闪亮晶晶, 满天都是小星星!

Twinkle, twinkle, little star,  
How I wonder what you are.  
Up above the world so high,  
Like a diamond in the sky.  
Twinkle, twinkle, little star,  
How I wonder what you are.

3. 玛丽有只小羊羔, 小羊羔, 小羊羔,  
玛丽有只小羊羔, 绒毛白如雪!

Mary had a little lamb, little lamb, little lamb.  
Mary had a little lamb whose fleece was white as snow.

4. 公交车的轮子转呀转, 转呀转, 转呀转,  
公交车的轮子转呀转, 转转转转!

公交车的车门开又关, 开又关, 开又关,  
公交车的车门开又关, 开开关关!

公交车的喇叭滴滴滴, 滴滴滴, 滴滴滴,  
公交车的喇叭滴滴滴, 滴滴滴滴!

5. 新年好呀，新年好呀，祝福大家新年好！  
我们唱歌，我们跳舞，祝福大家新年好！  
新年好呀，新年好呀，祝福大家新年好！  
我们唱歌，我们跳舞，祝福大家新年好！
6. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，  
祝你生日快乐，祝你生日快乐！  
祝你生日快乐，祝你生日快乐，  
祝你生日快乐，祝你生日快乐！
7. 啊冲破大风雪，我们坐在雪橇上！  
奔驰过田野，我们欢笑又歌唱！  
马儿铃声响叮当，让人精神多欢畅！  
我们今晚滑雪真快乐，把滑雪歌儿唱！  
叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当！  
今晚滑雪多快乐，我们坐在雪橇上！  
叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当！  
今晚滑雪多快乐，我们坐在雪橇上！

8. 划划划小船，顺小河划去，  
如果你遇见一只鳄鱼，记得要尖叫！  
划划划小船，顺小河划去，  
也许你会看见大狮子，记得要咆哮！  
划划划小船，顺小河划去，  
如果你遇见一位朋友，记得要微笑！
9. 雪绒花，雪绒花，清晨迎着我开放，  
小而白，洁又亮，看见你我多快乐！  
Edelweiss, Edelweiss,  
Every morning you greet me,  
Small and white, clean and bright,  
You look happy to meet me.
10. 欢乐女神圣洁美丽，灿烂光芒照大地，  
我们心中充满热情，来到你的圣殿里。  
你的力量能使人们，消除一切分歧，  
在你光辉煌耀下面，人们团结成兄弟。

### 快乐歌谣

1. 一只小蜘蛛爬呀爬水管，  
大雨落下来，它被冲下来，  
太阳出来了，雨水被晒干，  
这只小蜘蛛再次爬呀爬水管。

2. 你认识松饼先生吗?  
松饼先生, 松饼先生?  
噢, 你认识松饼先生吗?  
他住在德鲁里巷。  
哦, 是的, 我认识松饼先生。  
松饼先生, 松饼先生。  
哦, 是的, 我认识松饼先生。  
他住在德鲁里巷。

Do you know the muffin man,  
The muffin man, the muffin man,  
Oh, do you know the muffin man,  
Who lives on Drury Lane?  
Oh, yes, I know the muffin man,  
The muffin man, the muffin man,  
Oh, yes, I know the muffin man,  
Who lives on Drury Lane.

3. 两只老虎, 两只老虎, 跑得快, 跑得快,  
一只没有耳朵, 一只没有尾巴,  
真奇怪, 真奇怪!  
两只老虎, 两只老虎, 跑得快, 跑得快,  
一只没有耳朵, 一只没有尾巴,  
真奇怪, 真奇怪!

4. 我家大门前, 有个小河湾,  
清清河水中, 鱼儿在游泳,  
啦啦啦啦, 鱼儿在游泳,  
鱼儿点头又摆尾, 点头又摆尾, 鱼儿在游泳!  
我家大门前, 有个小河湾,  
清清河水中, 小鸭在游泳,  
啦啦啦啦, 小鸭在游泳,  
小鸭脚蹼划绿水, 脚蹼划绿水, 小鸭在游泳!  
我家大门前, 有个小河湾,  
清清河水中, 青蛙叫呱呱,  
啦啦啦啦, 青蛙叫呱呱,  
青蛙张开大嘴巴, 叫呀叫呱呱, 叫呀叫呱呱!  
青蛙张开大嘴巴, 呱呱呱, 叫呀叫呱呱!

5. 清晨的农场, 真呀真热闹,  
小狗汪汪, 小猪哼哼, 奶牛哞,  
农场动物声音真奇妙,  
跟我一起来学它们叫,  
首先来学母鸡咯咯咯咯咯,  
接着再学小羊咩, 咩。  
嘿, 小朋友, 你想学什么动物叫?

6. 如果感到快乐你就拍拍手，  
如果感到快乐你就拍拍手，  
如果感到快乐你就跟我一起拍拍手，  
如果感到快乐你就拍拍手！

如果感到快乐你就跺跺脚，  
如果感到快乐你就跺跺脚，  
如果感到快乐你就跟我一起跺跺脚，  
如果感到快乐你就跺跺脚！

If you are happy and you know it,  
Clap your hands.

If you are happy and you know it,  
Clap your hands.

If you are happy and you know it,  
And you really want to show it,

If you are happy and you know it,  
Clap your hands!

If you are happy and you know it,  
Stomp your feet.

If you are happy and you know it,  
Stomp your feet.

If you are happy and you know it,  
And you really want to show it,

If you are happy and you know it,  
Stomp your feet !

7. 我是一个小茶壶，又矮又胖，  
这是我的把手，这是我的嘴，  
水烧开的时候我就喊，  
快，快来提起我倒杯水！

8. 头和肩膀，膝盖和脚趾，  
头和肩膀，膝盖和脚趾，  
眼睛，耳朵，嘴巴和鼻子，  
头和肩膀，膝盖和脚趾。

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.

And eyes and ears and mouth and nose.

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.

9. 有五只小青蛙坐在池塘边，  
吃着美味虫子，噢，yum yum，  
一只小青蛙跳进了池塘中，  
还剩下四只小青蛙，呱呱！

有四只小青蛙坐在池塘边，  
吃着美味虫子，噢，yum yum，  
一只小青蛙跳进了池塘中，  
还剩下三只小青蛙，呱呱！

有三只小青蛙坐在池塘边，  
吃着美味虫子，噢，yum yum，  
一只小青蛙跳进了池塘中，  
还剩下两只小青蛙，呱呱！

有两只小青蛙坐在池塘边，  
吃着美味虫子，噢，yum yum，  
一只小青蛙跳进了池塘中，  
还剩下一只小青蛙，呱呱！

有一只小青蛙坐在池塘边，  
吃着美味虫子，噢，yum yum，  
这只小青蛙跳进了池塘中，  
赶着回家找妈妈！

10. 嘀嗒嘀嗒钟声响，老鼠爬到钟上，  
时钟一敲，老鼠便跑，  
嘀嗒嘀嗒嘀嗒！

Hickory Dickory Dock, The mouse ran up the clock.  
The clock struck one, the mouse ran down.  
Hickory Dickory Dock.

## 维护与保养：

1. 用柔软的干布轻擦产品表面，保持产品清洁。
2. 避免阳光直射，远离任何热源。
3. 当长期不用时，请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞，或试图拆卸主机。
5. 不可把主机浸在水中，并避免受潮。

## 常见故障排除：

如在游戏的过程中突然出现以下情况（包含不仅限于）：自动关机、死机、重复发声、声音断断续续、带马达产品出现速度慢/无法移动、遥控产品不遥控等现象，请更换全新电池。

若更换电池后仍不能排除故障，敬请联系就近的**伟易达®**特约维修点或请拨打我们的客服电话：400-188-8628。我们的客服人员将竭诚为您服务。

## 版权声明：

**vtech®**，**伟易达®**均属伟易达集团注册商标。  
未经授权，不得使用。

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳组装	○	○	○	○	○	○
线路板组装	×	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

×：表示该部件中的部分电子元件（例如：二极管，贴片电阻等）的玻璃含铅量、陶瓷电子元件的含铅量（例如：陶瓷电容，陶瓷振荡器等），高温焊料（锡铅合金含铅量>85%）的含铅量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。但含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。此部分物料属于欧盟豁免材料，均符合欧盟RoHS指令2011/65/EU要求。



正常使用条件下，本产品的环保使用期限为8年。

请按当地规定处理本设备及其配件，本产品及其配件不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

\* 关于生产日期，请参照产品上的具体标识。其格式为：MMYYWWD（MM：生产高；YY：年份的后两位；WW：公历年中的周数；D：星期几，星期一标识为1，以此类推）。

## 电池中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X：表示电池中的铅、汞与镉含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

电池中有害物质含量符合标准2006/66/EC & 2013/56/EU要求。



用尽的电池从玩具中取出； 电池端子不得短路。

请按当地规定处理电池， 电池不可作为生活垃圾处理，  
若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

## 保修条款

感谢您选择 **vtech**<sup>®</sup> 品牌电子教育玩具(下文或称为“产品”),本保修卡是表明您有权享受三包保修的重要凭证,请妥善保管。

### 一. 保修范围:

本条款所述内容依据《部分商品修理更换退货责任规定》(“三包法”)制定,仅适用伟易达电子实业(深圳)有限公司(“本公司”)授权在中国大陆经销的 **vtech**<sup>®</sup> 品牌电子教育玩具。

### 二. 保修期:

自开具发票之日起一年内,在正常使用情况下,由于产品本身因制造工艺或原器件造成的性能故障(按三包法条文解释),及基于您凭发票正本或经销商盖章、填写并交回以下表格,您可到下文本公司指定售后服务中心接受三包保修(随机配送的电池不在保修范围内)。

### 三. 不保修范围:

因使用、维护、保管不当造成损坏的,或因不可抗力造成损坏的,或自行拆动造成损坏的,或使用过程中发生的脱色、磨损和消耗告示,或其他不在三包法规定内的故障,消费者将不会获得三包保修,但仍可实行收费修理。

### 四. 更换或退货:

除非另有规定,三包保修产品的更换或退货由产品授权经销商负责处理,请您在更换或退货时将产品的随附物品及包装应一并退还。

### 五. 判定:

除非第三方有资质实验室出具结果,产品故障原因以伟易达电子实业(深圳)有限公司售后部出具报告为准。

### 六. 责任限制:

- 6.1 除本条款所述保修外,本公司在所有情况下不负责消费者的损失(包括但不限于数据的丢失,可期待的利益或利润损失等)。
- 6.2 本公司承担维修产品返回所产生的快递费(仅限于在保修期之内的产品),您寄出所产生的快递费,误工费及其它任何其它费用本公司均不予承担。

### 七. 一般条款:

- 7.1 如本条款被法律机关裁定为部分或全部无效,不影响其他部分的效力,本条款其他内容在未被裁定为无效的范围内仍然具有完全的效力。
- 7.2 如本保修条款任何条文有不清晰或有争议,伟易达电子实业(深圳)有限公司拥有最终解释权。

# 保修卡

消费者填写

姓名	联系电话	产品型号	
购买日期	通讯地址		
送修日期	故障描述		签字

以下由维修单位填写

维修日期	检测结果	处理方式	维修人员签字
备注: 产品是否符合三包: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

请妥善保留购机小票, 发票, 保修卡等有效购买凭证, 享受三包服务时请出示此凭证及相关发票。以保障您的合法权益。

此保修卡由销售单位盖章后才能生效。人为损坏属于非保修范围, 具体保修范围请参见“保修条款”中的规定。

**vtech®**品牌电子教育玩具指定中国大陆售后服务中心:

地址: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南12路05号伟易达研发大楼7层

电话: 400-188-8628

热线服务时间:

周一到周五 AM9:00-12:00 PM13:30-18:00

网址: [www.vtechchina.com.cn](http://www.vtechchina.com.cn)

了解更多售后服务, 请关注伟易达微信公众号:

微信公众号: 伟易达玩具



伟易达电子实业(深圳)有限公司 版权所有