

vtech®

用户手册

Explore & Learn Smart TV 双语遥控小电视



© 2025 vtech
91-004666-011

亲爱的家长、小朋友：

作为享誉全球的电子学习产品制造商，**伟易达®**深知每个孩子身上都蕴藏着很大的潜能。我们通过不断的研究和测试，致力于为全球儿童提供科技与教育相结合的玩具产品。**伟易达®**玩具旗下拥有婴幼儿、变形恐龙、神奇轨道车、学习、Marble Rush滚珠大冒险等系列0-8岁儿童电子教育玩具产品。通过将科技创意融入既有的游戏模式，**伟易达®**玩具协助儿童发展不同技能，让孩子从动手玩耍和视、听、说多方面立体启智，寓教于乐，让宝宝玩出智慧来。

为孩子们的健康成长而设计集互动性、趣味性、声、文、图、乐于一体的电子学习产品是**伟易达®**始终的追求。

因为专注，所以更好！

更多产品详情，敬请浏览**伟易达®**网站：

www.vtechchina.com.cn

请关注**伟易达®**官方微信：
“伟易达玩具”
微信号：“vtechtoys”






产品介绍：

非常感谢您购买伟易达®“双语遥控小电视”！该产品是一款专门为12个月以上的幼儿开发设计的成长玩具。

小朋友，让我们打开伟易达®“双语遥控小电视”观看丰富有趣的电视节目吧！瞧，狮子王正在综艺频道放声歌唱、长颈鹿正在赛车频道疾速狂飙！切换频道，还有更多精彩的内容、动听的音乐、逼真的音效等着你！拿起遥控器，还可转换至英文频道来体验双语学习的乐趣！

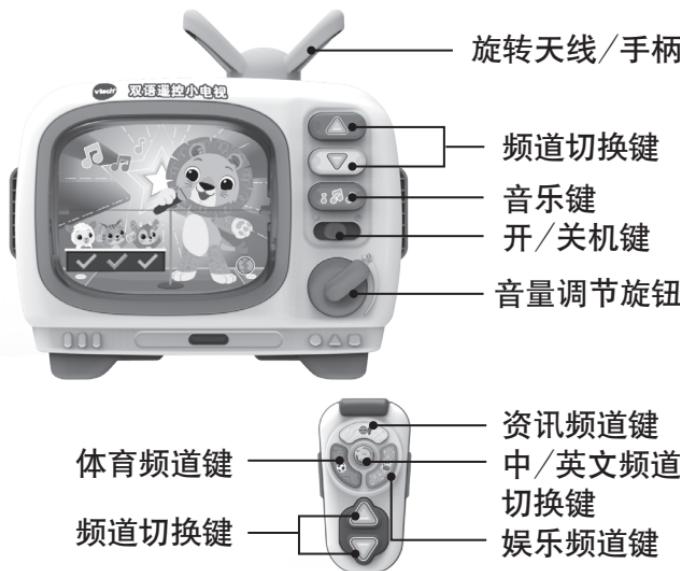

包装清单：


- 一部伟易达®“双语遥控小电视”主机
- 一个伟易达®“双语遥控小电视”遥控器
- 一本用户手册

警告：所有包装物料，如胶带、塑胶片、捆绑线、包装锁扣、标签等，都不属于产品的一部分，不适用于儿童玩耍，为了您孩子的安全，请妥善处理以上包装物料。


警告：电池应由成人进行安装和更换。
请将电池放在儿童无法接触的地方。

注意：用户手册含有重要信息，请保留备用。

解开包装锁扣（适用时）：

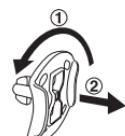

- ① 逆时针90° 旋转包装锁扣；
- ② 拔出包装锁扣。

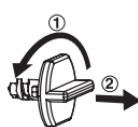


- ① 逆时针旋转包装锁扣几圈；
- ② 拔出包装锁扣。



电池安装：


小电视

- 确认主机处于关机状态。
- 如图所示，用螺丝起子将小电视主机背部的电池盒后盖拧开。如里面有用过的电池，请取出。
- 如右图所示，装入3节新的1.5V 5号(AA/AM-3/LR6)电池。
(为了达到最佳性能，推荐使用新的碱性电池)
- 盖好电池盒后盖并拧紧螺丝。

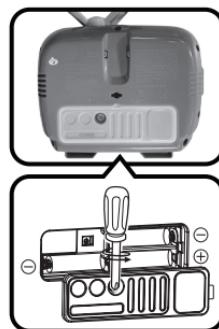

遥控器

- 如图所示，用螺丝起子将遥控器底部的电池盒后盖拧开。如里面有用过的电池，请取出。
- 如右图所示，装入2节新的1.5V 7号(AAA/AM-4/LR03)电池。
(为了达到最佳性能，推荐使用新的碱性电池)
- 盖好电池盒后盖并拧紧螺丝。

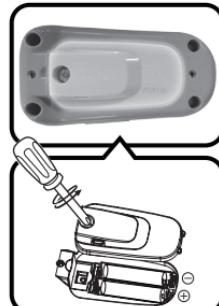


电池使用注意事项：

- 可以使用碱性、碳锌等类型电池；
- 非充电电池不可被充电；
- 充电电池只能在成人的监护下充电；
- 充电电池在充电前应从产品中取出；
- 不同类型的电池或新旧电池不能混用；
- 电池应以正确的极性(+、-)放入；
- 用尽的电池应从产品中取出；
- 电源端子不得短路；
- 长时间不使用时，请取出电池；
- 不能将电池投入火中。

主机说明：

1. 开/关机键

滑动开/关机键到开机(○)
位置开机，滑动开/关机键到关机(●)位置关机。

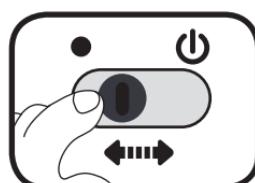

2. 遥控器

遥控器可以在4米内对小电视进行控制，请确保遥控器和小电视之间没有障碍物阻挡。



3. 自动休眠

为了延长电池使用寿命，小电视在没有任何输入的情况下大约30秒后进入休眠模式。如需要重新激活小电视，可滑动开/关机键重新开机，或者按动小电视上的三个按键、转动音量调节旋钮或按动遥控器上的任意按键。请注意，小电视进入休眠模式约1个小时内，可通过遥控器重新激活。

注意：如果小电视和遥控器出现电量不足，播放时灯光变暗，或者听到小电视发出简短的“滴滴滴”提示音时，请及时更换电池。

游戏说明：

小电视

1. 频道切换键

按下小电视的**频道切换键**△或▽切换频道，可以切换到上一个或下一个频道。你会听到声音、短语和音乐。灯光会随着声音闪烁。



2. 音乐键

按下**音乐按钮**，会播放12首中英文主题歌及9首音乐。灯光会随着声音闪烁。



3. 音量调节

旋转**音量调节旋钮**来调节音量大小。



遥控器

1. 资讯频道键

按下**资讯频道键**，可以分别浏览天气播报频道、动物世界频道、新闻频道和艺术课堂频道。通过有趣的画面与生动的音效，认识形状、动物，学习数数与天气知识等。



2. 体育频道键

按下**体育频道键**，可以分别浏览足球频道与赛车频道。主持人富有感染力的播报配合生动的音效与灯光，让小朋友们感受竞技比赛的紧张与刺激。



3. 娱乐频道键

按下**娱乐频道键**，可以分别浏览综艺频道、今日访谈频道、美食制作频道、美食打卡频道。结识新角色，学习更多生活小妙招。





4. 中/英文频道切换键

按下中/英文频道切换键，浏览中文或英文的综艺频道、足球频道、赛车频道、美食制作频道、美食打卡频道。



5. 频道切换键

按下遥控器频道切换键▼或△按键，可以切换到上一个或下一个频道。每次切换都伴随着有趣的音效、短语或歌曲。灯光会随着声音闪烁。



注意：切换至英文频道后，按下频道切换键▼或△可浏览更多的英文频道。当浏览完5个英文频道后，按下频道切换键▼或△，小电视会切换到对应的中文频道。

主题歌歌词：

主题歌一

如果节目有趣，你就拍拍手！
如果节目有趣，你就拍拍手！
小小电视节目丰富又有趣。
探索世界，边学边玩真Happy！Wow~WUHU~

主题歌二

综艺频道欢乐多，咿呀咿呀哟！
狮子王上台展才艺，咿呀咿呀哟！
他敲起鼓，唱起歌，敲起鼓，唱起歌，咿呀咿呀哟！
综艺频道欢乐多，咿呀咿呀哟！

主题歌三

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O!
And on that farm he beat boxed, boom-buh-boom-buh-Tss!
With a drum kick here and a snare hit there,
Here a beat, there a box, everywhere he beat boxed!
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O!

主题歌四

亲爱的朋友，
举起你的手，
跟着我一起摇摆，
跟着我一起摇摆！耶！

主题歌五

Friends near and far,
Raise your hands up!
Shine bright like a star!
Shine bright like a star!

主题歌六

我们是冠军！
Hooray, hooray！
我们是冠军！
Hooray, hooray！ Hooray！



主题歌七

We are the winners!
Hooray, hooray!
We are the winners!
Hooray, hooray!

主题歌八

蔬菜沙拉健康又美味，
做法简单so easy，
生菜、黄瓜和西红柿，
拌上沙拉酱真美味！Emmm~

主题歌九

Salads on the menu today,
So let's chop up some leafy greens,
Mix in some red tomatoes,
And throw in some crunchy carrots too!

主题歌十

大象们真聪明，会用长鼻来喝水，
小猴们真可爱，长着一条长长尾！

主题歌十一

弯弯的彩虹，挂在天空中。
像一座七彩桥，小画笔真奇妙！Wow真奇妙。

主题歌十二

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
NOPQRSTUVWXYZ and Z.

维护与保养：

1. 用柔软的干布擦拭主机表面，保持机身清洁。
2. 避免阳光直射，远离任何热源。
3. 当长期不用时，请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞，或试图拆卸主机。
5. 不可把主机浸在水中，并避免受潮。

常见故障排除：

如在游戏的过程中突然出现死机现象，请按以下步骤排除故障：

1. 关闭主机；
2. 取出电池，中断电源；
3. 将主机放置数分钟，再重新装入电池；
4. 重新开机；
5. 如果还不能排除故障，请更换新的电池，再尝试。

若通过以上步骤仍不能排除故障，敬请联系就近的**伟易达®**特约维修点。

如果仍存在问题，请拨打我们的客服电话：
400-188-8628。我们的客服人员将竭诚为您服务。

版权声明：

vtech®，**伟易达®**均属伟易达集团注册商标。未经授权，不得使用。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳组装	○	○	○	○	○	○
线路板组装	×	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
马达组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

×：表示该部件中的部分电子元件（例如：二极管，贴片电阻等）的玻璃含铅量、陶瓷电子元件的含铅量（例如：陶瓷电容，陶瓷振荡器等），高温焊料（锡铅合金含铅量>85%）的含铅量超出 GB/T 26572标准规定的限量要求。但含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。此部分物料属于欧盟豁免材料，均符合欧盟RoHS指令2011/65/EU要求。

请按当地规定处理本设备及其配件，本产品及其配件不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

* 关于生产日期，请参照产品上的具体标识。其格式为：MMYYWWWD (MM：生产商；YY：年份的后两位；WW：公历年中的周数；D：星期几，星期一标识为1，以此类推)。



正常使用条件下，本产品的环保使用期限为8年。



电池中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质				
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)
电池	×	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

×：表示电池中的铅、汞与镉含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

电池中有害物质含量符合标准2006/66/EC & 2013/56/EU要求。



用尽的电池从玩具中取出；电池端子不得短路。

请按当地规定处理电池，电池不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！



保修条款

感谢您选择vtech®品牌电子教育玩具(下文或称为“产品”),本保修卡是表明您有权享受三包保修的重要凭证,请妥善保管。

一. 保修范围:

本条款所述内容依据《部分商品修理更换退货责任规定》(“三包法”)制定,仅适用伟易达电子实业(深圳)有限公司(“本公司”)授权在中国大陆经销的vtech®品牌电子教育玩具。

二. 保修期:

自开具发票之日起一年内,在正常使用情况下,由于产品本身因制造工艺或原器件造成的性能故障(按三包法条文解释),及基于您凭发票正本或经销商盖章、填写并交回以下表格,您可到下文本公司指定售后服务中心接受三包保修(随机配送的电池不在保修范围内)。

三. 不保修范围:

因使用、维护、保管不当造成损坏的,或因不可抗力造成损坏的,或自行拆动造成损坏的,或使用过程中发生的脱色、磨损和消耗告示,或其他不在三包法规定内的故障,消费者将不会获得三包保修,但仍可实行收费修理。

四. 更换或退货:

除非另有规定,三包保修产品的更换或退货由产品授权经销商负责处理,请您在更换或退货时将产品的随附物品及包装应一并退还。

五. 判定:

除非第三方有资质实验室出具结果,产品故障原因以伟易达电子实业(深圳)有限公司售后部出具报告为准。

六. 责任限制:

- 6.1 除本条款所述保修外,本公司在所有情况下不负责消费者的损失(包括但不限于数据的丢失,可期待的利益或利润损失等)。
- 6.2 本公司承担维修产品返回所产生的快递费(只限于在保修期之内的产品),您寄出所产生的快递费,误工费等其它任何其它费用本公司均不予承担。

七. 一般条款:

- 7.1 如本条款被法律机关裁定为部分或全部无效,不影响其他部分的效力,本条款其他内容在未被裁定为无效的范围内仍然具有完全的效力。
- 7.2 如本保修条款任何条文有不清晰或有争议,伟易达电子实业(深圳)有限公司拥有最终解释权。

X 沿此虚线剪下寄回

X 沿此虚线剪下寄回

保修卡

消费者填写

姓 名	联系 电 话	产 品 型 号
购买日期	通 讯 地 址	
送修日期	故 障 描 述	签 字

以下由维修单位填写

维 修 期 间	检 测 结 果	处 理 方 式	维 修 人 员 签 字

备注：产品是否符合三包：是 否

请妥善保留购机小票，发票，保修卡等有效购买凭证，享受三包服务时请出示此凭证及相关发票。以保障您的合法权益。

此保修卡由销售单位盖章后才能生效。人为损坏属于非保修范围，具体保修范围请参见“保修条款”中的规定。

vtech® 品牌电子教育玩具指定中国大陆售后服务中心：

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南12路
05号伟易达研发大楼7层

电话：400-188-8628

热线服务时间：

周一到周五 AM9:00—12:00 PM13:30—18:00

网址：www.vtechchina.com.cn

了解更多售后服务，请关注伟易达微信公众号：

微信公众号：伟易达玩具

