


变形恐龙®

幻速·遥控霸王龙

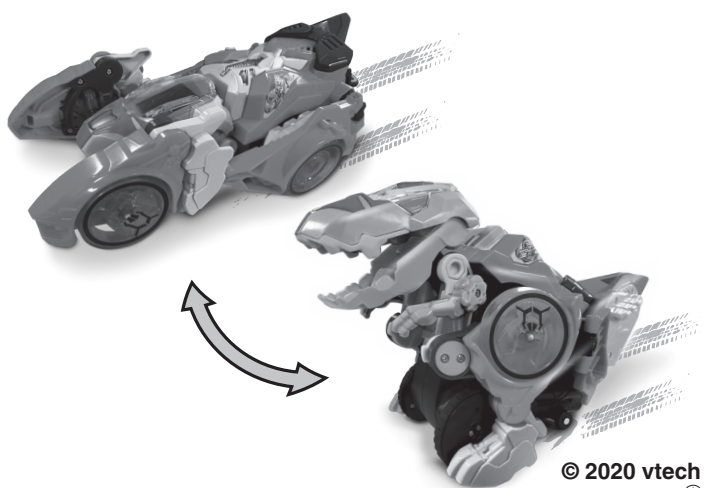

© 2020 vtech
91-003835-002

亲爱的家长朋友：

您好！我是**幻速·遥控霸王龙**，是**伟易达®**变形恐龙家族中幻速系列的一员。**伟易达®**变形恐龙是一组专为三到八岁的小朋友设计制作的电子教育变形玩具。仅需几个简单的步骤，就能从恐龙变成不同的交通工具。

独特的高新技术，新颖的角色扮演游戏设计，把远古时代的恐龙朋友带到孩子的生活中，引导他们学习。通过这些角色，培养孩子们的动手能力，发展他们的语言能力，丰富他们的想象力，使他们在欢乐中学习。

感谢您对**伟易达®**——电子教育玩具的信任。让教育更贴近孩子们的心灵，**伟易达®**一直在努力！我们将继续探索，为您的孩子提供更多新颖的学习产品。

更多产品详情，敬请浏览**伟易达®**网站：

www.vtechchina.com.cn

请关注**伟易达®**官方微信：

“伟易达玩具”


微信号：“vtechtoys”



产品介绍：

非常感谢您购买伟易达®“变形恐龙®—幻速·遥控霸王龙”。该产品是伟易达®“变形恐龙”系列产品中的一款，是专门为3到8岁的小朋友开发设计的电子教育性变形玩具。

我是地球卫士霸王龙！动起小手，让我在霸王龙和赛车之间自由转换！想听我说话，看我走路吗？快按动遥控器上的按键，给我下达指令吧！

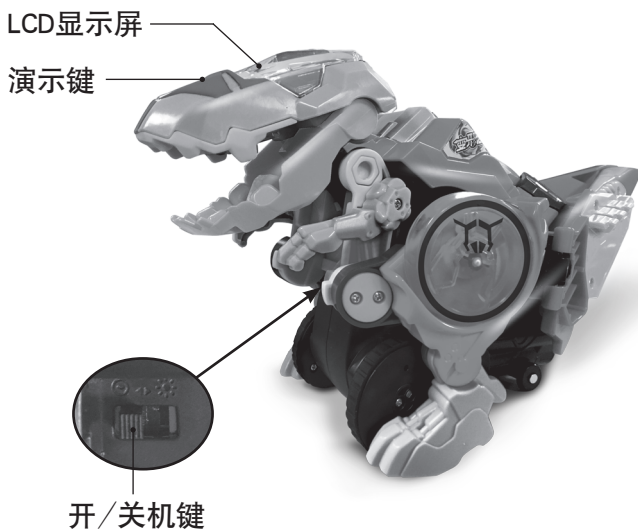

包装清单：

1. 一部“变形恐龙®—幻速·遥控霸王龙”主机
2. 一个遥控器
3. 一本用户手册


警告： 所有包装物料，如胶带、塑胶片、捆绑绳、包装锁扣、标签等，都不属于产品的一部分，不适于儿童玩耍，为了您孩子的安全，请妥善处理以上包装物料。

注意：

1. 用户手册含有重要信息，请妥善保管。
2. 推荐用户在平整光滑的地面玩耍此产品以达到更佳的动作效果。
3. 建议用户留意清洁地面和车轮。
4. 在恐龙模式，若需要在狭小的空间掉头，建议多采用几次后退转弯的方式来实现。
5. 自转特技只能在赛车形态下实现。
6. 对于遥控玩具，可能会受电池功效及操作手法的影响，令主机有不同表现。


解开包装锁扣：

1. 逆时针旋转包装锁扣几圈；
2. 拔出包装锁扣。

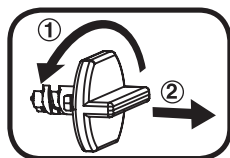


主机电池安装：

1. 电池的更换必须由成人进行安装。
2. 确认主机处于关机状态。
3. 如图所示，将恐龙尾巴下方的电池盖用螺丝起子拧开。如里面有用过的电池，请取出。
4. 如右图所示，将4节新的1.5V 5号（AA/LR6/AM-3）电池装入主机。（为了达到最佳性能，推荐使用新的碱性电池）
5. 盖好电池盒后盖并拧紧螺丝。

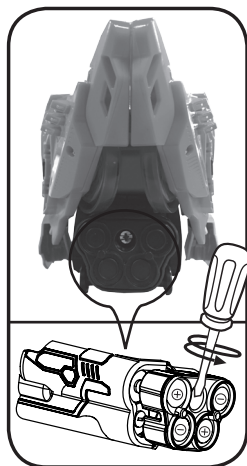

遥控器电池安装：

1. 电池的更换必须由成人进行安装。
2. 确认遥控器处于关机状态。
3. 用螺丝起子将遥控器背面的电池盒盖拧开，如里面有用过的电池，请取出。
4. 将2节新的1.5V 7号（AAA/LR03/AM-4）电池装入遥控器。（为了达到最佳性能，推荐使用新的碱性电池）
5. 盖好电池盒盖并拧紧螺丝。

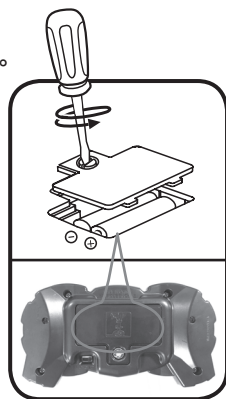

电池使用注意事项：

1. 可以使用碱性、碳锌等类型的电池；
2. 非充电电池不可被充电；
3. 充电电池只能在成人的监护下充电；
4. 充电电池在充电前应从玩具中取出；
5. 不同类型的电池或新旧电池不能混用；
6. 电池应以正确的极性（+，-）放入；
7. 用尽的电池应从玩具中取出；
8. 电源端子不得短路；
9. 长时间不用时，请取出电池；
10. 不要将电池投入火中。

产品按键及其功能介绍：

1. 开/关机键

在赛车状态下，拨动赛车后轮前面的开/关机键到开机(☀️)的位置来开机。



拨动遥控器背面的开/关机及音量调节键到小声档(🔇)或大声档(🔊)的位置来开机。霸王龙和遥控器必须都是开机状态，才可以顺利的发射和接收信号。



2. 遥控器信号指示灯

遥控器开机之后，遥控器上的指示灯会亮一下。按遥控器上的任一按键，指示灯会亮。



注意：按遥控器上的任一按键，如果遥控信号指示灯不亮，则表示需要更换遥控器电池。

3. 前进/后退键

按前进键，霸王龙/赛车前进；按后退键，霸王龙/赛车撤退。在前进/撤退时，伴随恐龙/赛车音效及闪烁的灯光。



4. 左/右转向键

按住左/右转向键，主机向左/右转圈，并伴随恐龙/赛车音效及闪烁的灯光。



5. 组合键

同时按住左/右键和前进键，主机往左/右前方行驶；同时按住左/右键和后退键，主机往左/右后方撤退。在前进/撤退时，伴随恐龙/赛车音效及闪烁的灯光。




6. 语音键(🗣️)

在恐龙模式下，按语音按键来了解霸王龙的特性；在赛车模式下，按语音按键来体验赛车自由驰骋的快感。



7. 演示键

按动恐龙/赛车鼻头演示键，给出强劲有力的歌曲、逼真的音效、拟人化的句子以及轻松欢快的短曲，灯光随着声音闪烁。

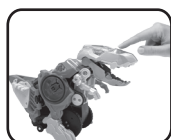

8. 关机/自动休眠

拨动遥控器上开/关机及音量选择键到关机位置(○)关闭遥控器；拨动主机上开/关机键到关机位置(⊙)关闭主机。

为节约电池寿命，如果在大约2分30秒左右内对主机无任何输入操作，主机将自动进入休眠模式。



注意：


在主机进入休眠模式后，主机不会接收遥控器发出的任何信号。如需重新唤醒主机，请按动主机头部的演示键或者手动变形来触发，或者先关掉主机然后重新开机。

当主机电池电量较低时，所有灯会同时闪烁三次，然后主机自动进入休眠模式。请您在看到低电压提示后及时更换主机电池以便玩具能正常玩耍。


9. 激活正常玩法

遥控霸王龙在彩盒里面属于试玩模式。拨动开/关机键到关机位置关机之后，再重新开机即可激活正常玩法。


如何将恐龙变形成赛车：

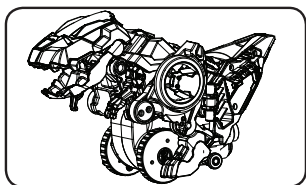


1. 恐龙模式。

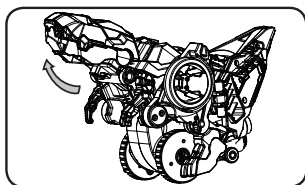


2. 闭合恐龙嘴巴，并向上抬起龙头，直到龙头和龙身贴合到一起。

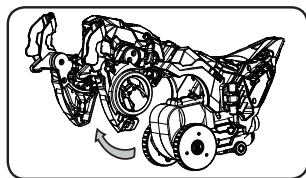


3. 将龙的两条后腿往龙头方向旋转，直到两条后腿和水平面垂直。

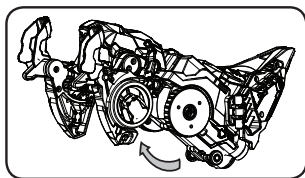


4. 将两个后轮所在的整体往龙身方向旋转，直到和龙身贴合。

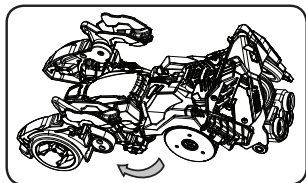


5. 将两条龙后腿再次往龙嘴方向向上旋转，直到不能再旋转为止。

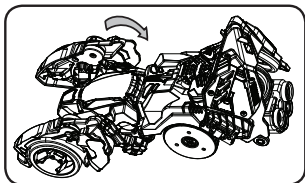

6. 将两只龙脚往下旋转，直到和两个前轮贴合。

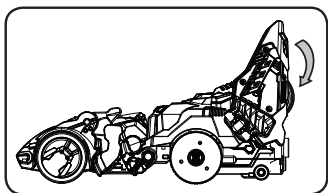

7. 分开两片龙尾，并都向龙头方向旋转，直到贴合龙身两侧。

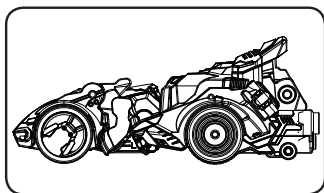

8. 赛车模式。

注意：把赛车变回恐龙，只需把以上变形步骤反过来操作即可。

主题歌歌词：

1. 我是遥控霸王龙，下达指令让我出发去战斗！
2. Vroom Vroom，我是赛车，
按动遥控器，我要去赛场！
3. 变形恐龙，强劲又威风，
变形赛车，赛车场上的英雄！
4. 变形赛车，强劲又威风，
变形恐龙，保卫地球的英雄！

维护与保养：

1. 用柔软的干布擦拭主机表面，保持机身清洁。
2. 避免阳光直射，远离任何热源。
3. 当长期不用时，请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞，或试图拆卸主机。
5. 不可把主机浸在水中，并避免受潮。

常见故障排除：

如在游戏的过程中突然出现死机现象，请按以下步骤排除故障：

1. 关闭主机；
2. 取出电池，中断电源；
3. 将主机放置数分钟，再重新装入电池；
4. 重新开机；
5. 如果还不能排除故障，请更换新的电池，再尝试。

若通过以上步骤仍不能排除故障，敬请联系就近的**伟易达®**特约维修点。**伟易达®**特约维修点详见保修卡。

如果仍存在问题，请拨打我们的客服话：400-188-8628。我们的客服人员将竭诚为您服务。

版权声明：

vtech®，**伟易达®**均属伟易达集团注册商标。未经授权，不得使用。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳组装	○	○	○	○	○	○
线路板组装	×	○	○	○	○	○
LCD组装	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
马达组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

×：表示该部件中的部分电子元件（例如：二极管，贴片电阻等）的玻璃含铅量、陶瓷电子元件的含铅量（例如：陶瓷电容，陶瓷振荡器等），高温焊料（锡铅合金含铅量>85%）的含铅量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。但含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。此部分物料属于欧盟豁免材料，均符合欧盟RoHS指令2011/65/EU要求。



正常使用条件下，本产品的环保使用期限为8年。

请按当地规定处理本设备及其配件，本产品及其配件不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

* 关于生产日期，请参照产品上的具体标识。其格式为：MMYYWWD（MM：生产商；YY：年份的后两位；WW：公历年中的周数；D：星期几，星期一标识为1，以此类推）。

电池中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

×：表示电池中的铅、汞与镉含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

电池中有害物质含量符合标准2006/66/EC & 2013/56/EU要求。



用尽的电池从玩具中取出；电池端子不得短路。

请按当地规定处理电池，电池不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！



保修条款

沿此虚线剪下寄回

感谢您选择 **vtech**[®] 品牌电子教育玩具(下文或称为“产品”),本保修卡是表明您有权享受三包保修的重要凭证,请妥善保管。

一. 保修范围:

本条款所述内容依据《部分商品修理更换退货责任规定》(“三包法”)制定,仅适用伟易达电子实业(深圳)有限公司(“本公司”)授权在中国大陆经销的 **vtech**[®] 品牌电子教育玩具。

二. 保修期:

自开具发票之日起一年内,在正常使用情况下,由于产品本身因制造工艺或原器件造成的性能故障(按三包法条文解释),及基于您凭发票正本或经销商盖章、填写并交回以下表格,您可到下文本公司指定售后服务中心接受三包保修(随机配送的电池不在保修范围内)。

三. 不保修范围:

因使用、维护、保管不当造成损坏的,或因不可抗力造成损坏的,或自行拆动造成损坏的,或使用过程中发生的脱色、磨损和消耗告示,或其他不在三包法规定内的故障,消费者将不会获得三包保修,但仍可实行收费修理。

四. 更换或退货:

除非另有规定,三包保修产品的更换或退货由产品授权经销商负责处理,请您在更换或退货时将产品的随附物品及包装应一并退还。

五. 判定:

除非第三方有资质实验室出具结果,产品故障原因以伟易达电子实业(深圳)有限公司售后部出具报告为准。

六. 责任限制:

- 6.1 除本条款所述保修外,本公司在所有情况下不负责消费者的损失(包括但不限于数据的丢失,可期待的利益或利润损失等)。
- 6.2 本公司承担维修产品返回所产生的快递费(仅限于在保修期之内的产品),您寄出所产生的快递费,误工费等其它任何其它费用本公司均不予承担。



沿此虚线剪下寄回

七. 一般条款:

- 7.1 如本条款被法律机关裁定为部分或全部无效,不影响其他部分的效力,本条款其他内容在未被裁定为无效的范围之内仍然具有完全的效力。
- 7.2 本保修条款最终解释权归伟易达电子实业(深圳)有限公司所有。



保修卡

消费者填写

姓名	联系电话	产品型号	
购买日期	通讯地址		
送修日期	故障描述		签字

以下由维修单位填写

检测结果	处理方式	维修人员签字
维修日期		
备注：产品是否符合三包： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

请妥善保留购机小票, 发票, 保修卡等有效购买凭证, 享受三包服务时请出示此凭证及相关发票。以保障您的合法权益。

此保修卡由销售单位盖章后才能生效。人为损坏属于非保修范围, 具体保修范围请参见”保修条款”中的规定。

vtech®品牌电子教育玩具指定中国大陆售后服务中心:

地址: 广东省深圳市南山区科技南十二路与高新南四道交叉口伟易达研发大楼七楼

电话: 400-188-8628

热线服务时间:

周一到周五 AM9:00-12:00 PM13:30-18:00

网址: www.vtechchina.com.cn

了解更多售后服务, 请关注伟易达微信公众号:

微信公众号: 伟易达玩具



伟易达电子实业(深圳)有限公司 版权所有