


vtech®

用户手册



趣味电动火车站

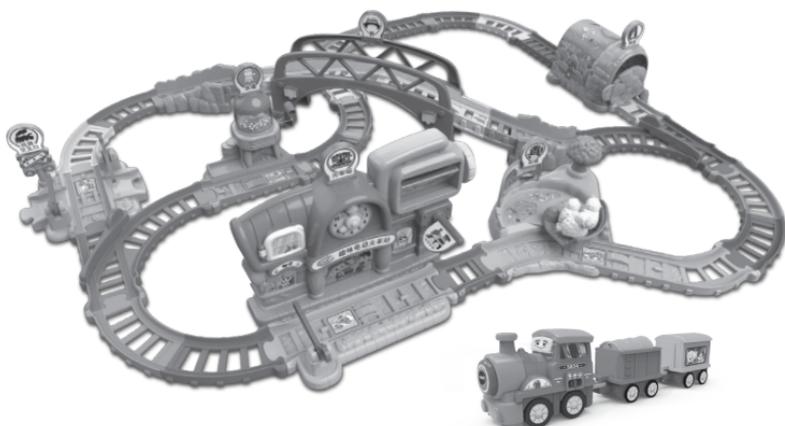

© 2025 vtech
91-004647-006®

亲爱的家长、小朋友：

作为享誉全球的电子学习产品制造商，伟易达®深知每个孩子身上都蕴藏着很大的潜能。我们通过不断的研究和测试，致力于为全球儿童提供科技与教育相结合的玩具产品。伟易达®玩具旗下拥有婴幼儿、变形恐龙、神奇轨道车、学习、Marble Rush滚珠大冒险等系列0-8岁儿童电子教育玩具产品。通过将科技创意融入既有的游戏模式，伟易达®玩具协助儿童发展不同技能，让孩子从动手玩耍和视、听、说多方面立体启智，寓教于乐，让宝宝玩出智慧来。

为孩子们的健康成长而设计集互动性、趣味性、声、文、图、乐于一体的电子学习产品是伟易达®始终的追求。

因为专注，所以更好！

更多产品详情，敬请浏览伟易达®网站：

www.vtechchina.com.cn

请关注伟易达®官方微信：

“伟易达玩具”


微信号：“vtechtoys”



产品介绍:

非常感谢您购买伟易达®“神奇轨道车 趣味电动火车站”！该产品是专门为1-6岁的儿童开发设计的。

伟易达®“神奇轨道车 趣味电动火车站”是一款集创意拼装、角色扮演于一体的轨道车玩具。小朋友可以和爸爸妈妈一起搭建轨道、规划路线、打开关卡，让带马达的电动小火车在轨道上欢快奔驰，开启一场奇妙的探险之旅。呜——，小火车来了！小旅客，你准备好上车了吗？

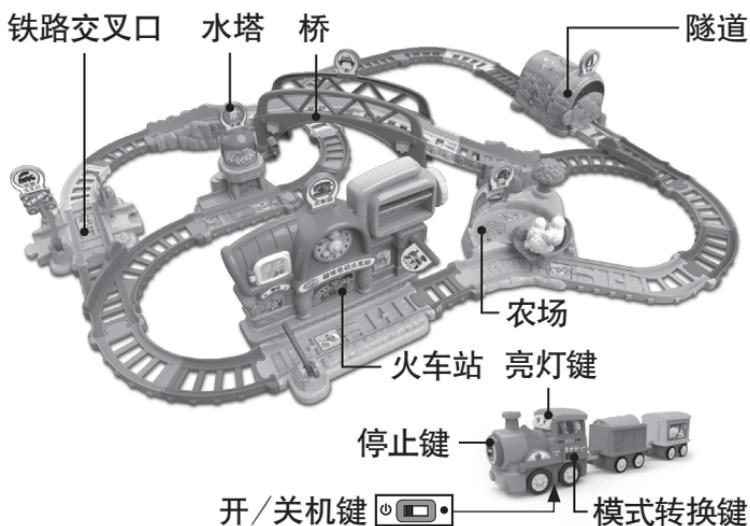

包装清单:




一辆电动小火车




两块直轨A



三块短轨B

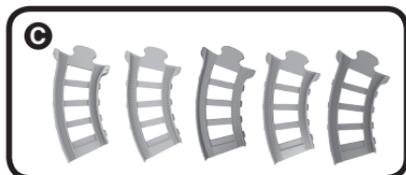


五块凸点弯曲轨道C

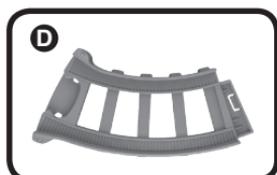


凹槽弯曲轨道D



五块凹槽弯曲轨道E

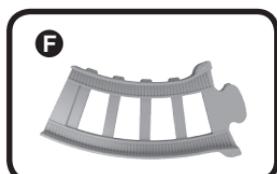


凸点弯曲轨道F

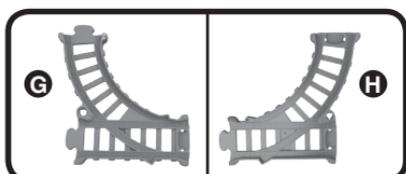

火车分轨器G 火车分轨器H




两块分路器

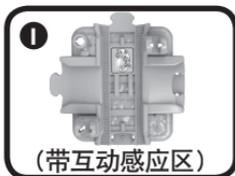

铁路交叉口轨道I
(带互动感应区)



铁路交叉口标志牌

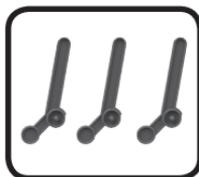


三条闸门




水塔轨道J
(带互动感应区)




水塔

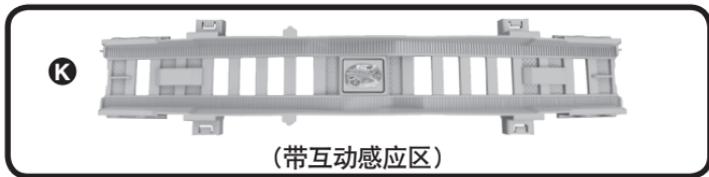


一条桥梁轨道K
(带互动感应区)

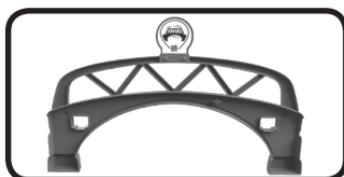

桥梁护栏支架A

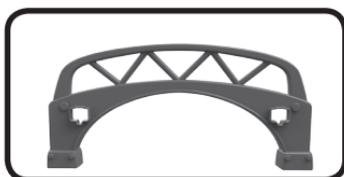


桥梁护栏支架B

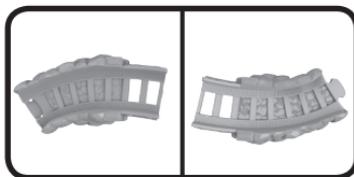

凹槽桥坡轨道



凸点桥坡轨道

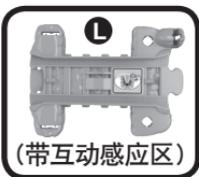

隧道轨道L
(带互动感应区)



石块门



隧道胶片



隧道



树冠



农场轨道M
(带互动感应区)




农场



农舍



火车站

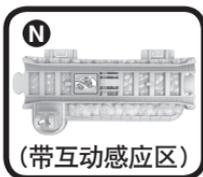

火车站轨道N
(带互动感应区)



客户贴纸

• 一本用户手册






警告： 所有包装物料，如胶带、塑胶片、捆绑线、包装锁扣、标签等，都不属于产品的一部分，不适于儿童玩耍，为了您孩子的安全，请妥善处理以上包装物料。

警告： 电池应由成人进行安装和更换。
请将电池放在儿童无法接触的地方。

注意： 用户手册含有重要信息，请保留备用。

解开包装锁扣(适用时)：

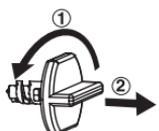


① 逆时针旋转包装锁扣几圈；

② 拔出包装锁扣。

电池安装：

1. 确认小火车处于关机状态。
2. 用螺丝起子将火车头尾部的电池盒后盖拧开。如里面有用过的电池，请取出。
3. 如图所示装入3节新的1.5V 7号(AAA/LR03/AM-4)电池。(为达到最佳性能，推荐使用新的碱性电池。)
4. 盖好电池盒后盖并拧紧螺丝。

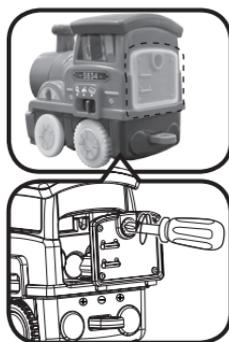



电池使用注意事项：

1. 可以使用碱性、碳锌等类型的电池；
2. 非充电电池不可被充电；
3. 充电电池只能在成人监护下充电；
4. 充电电池在充电前应从产品中取出；
5. 不同类型的电池或新旧电池不能混用；
6. 电池应以正确的极性(+)、(-)放入；
7. 用尽的电池应从产品中取出；
8. 电源端子不得短路；
9. 长时间不用时，请取出电池；
10. 不要将电池投入火中。

贴纸说明：

请按下图中的数字标识，将贴纸贴在相对应的位置。

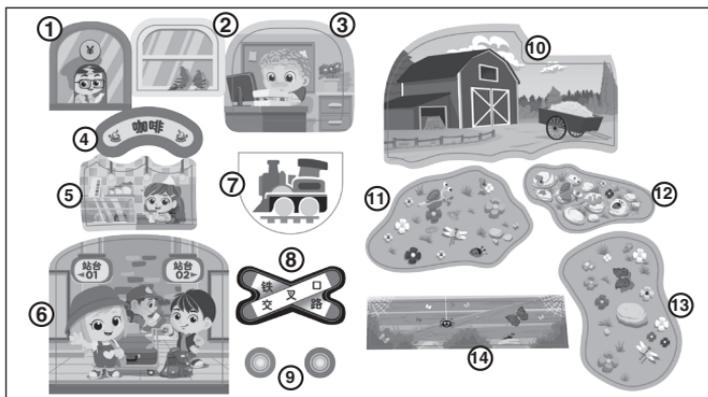

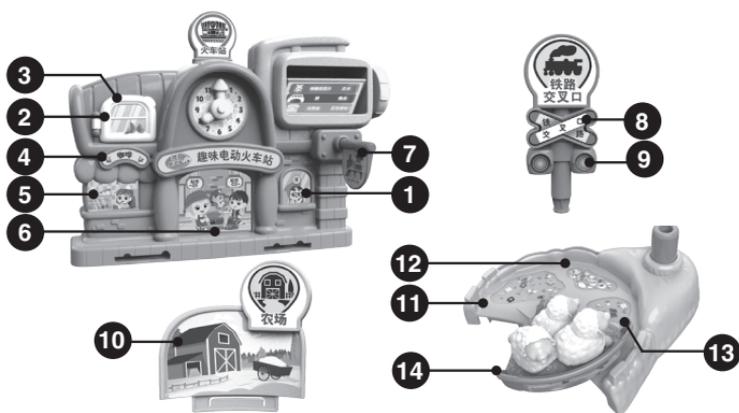

组装说明：

注意： 本着安全第一的原则，为了保证您孩子的安全，请让成人组装此产品。

扫码关注伟易达微信回复“神奇轨道车趣味电动火车站”观看产品安装视频




1. 安装火车站：

如下图所示，请将闸门安装到火车站轨道N上对应的卡槽里，接着请将轨道N侧面的凸起插入火车站底座侧面的卡槽里，当安装到位时，您会听到“咔嗒”一声。




2. 安装铁路交叉口：

如下图所示，请将铁路交叉口标志牌和两个闸门分别插入铁路交叉口轨道I上对应的卡槽里，当安装到位时，您会听到“咔嗒”一声。

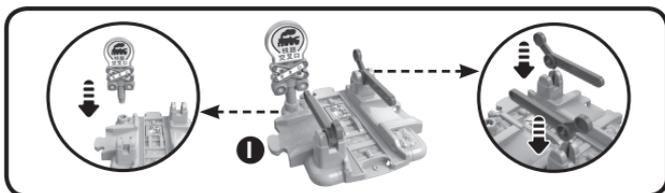


3. 安装水塔：

如下图所示，请将水塔插入水塔轨道J上对应的卡槽里，当安装到位时，您会听到“咔嗒”一声。

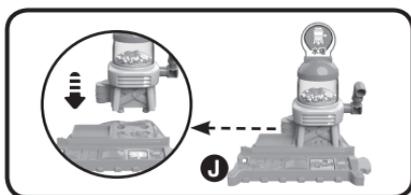


4. 安装桥：

如下图所示，请将桥梁轨道K两侧的凸起分别插入两个桥梁护栏支架下端的孔里，然后将桥梁轨道K两端的凸起分别卡进两个桥坡轨道各一端的两个凹槽里，所有的安装步骤都是当安装到位时，会听到“咔嗒”一声。安装时，请注意桥梁护栏支架和桥坡轨道的方向。

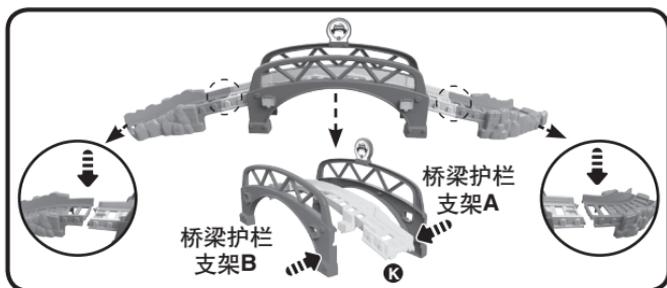


5. 安装隧道：

如下图所示，请将隧道和石块门分别插入隧道轨道L上对应的卡槽里，当安装到位时，会听到“咔嗒”一声。接着请将隧道胶片折成拱形，然后插入隧道以及隧道轨道L上对应的卡槽里。

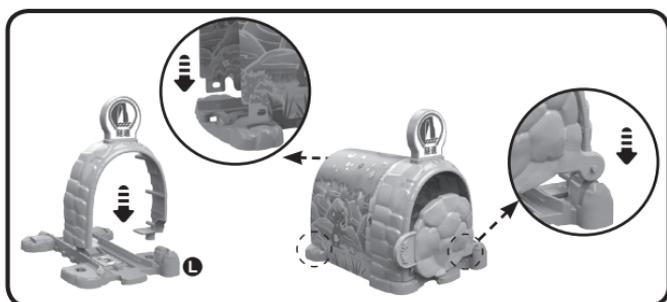


6. 安装农场：

如下图所示，请将树冠按压进树桩。然后将农舍插入农场边缘的卡槽里，接着将农场轨道M边缘的凸起卡进农场底部的凹槽里。所有安装步骤都是当安装到位时，会听到“咔嗒”一声。

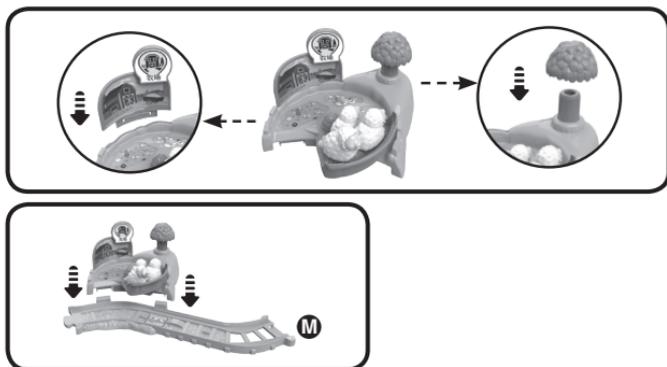

7. 安装分路器：

如下图所示，请将红色分路器插入蓝色火车分轨器上对应的卡槽里，而将蓝色分路器插入红色火车分轨器上对应的卡槽里。所有安装步骤都是当安装到位时，会听到“咔嗒”一声。

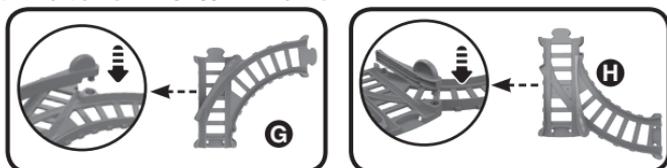


完成上述步骤后，小朋友就可以开始玩耍啦！




推荐场景搭建方式：

此搭建方式是用完所有配件最紧凑的搭建方式，面积大约是109.4厘米X99.8厘米。



首先如图所示搭建火车站轨道！

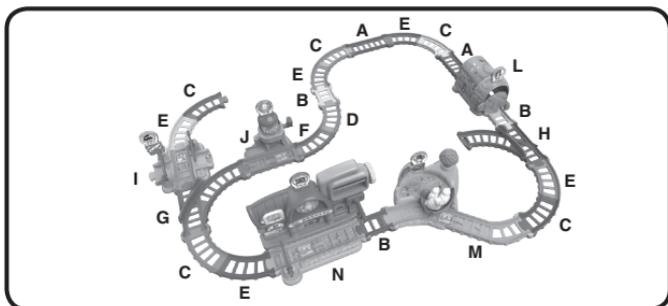


接着将轨道C和H用桥连接起来，则完成了趣味电动火车站的搭建！

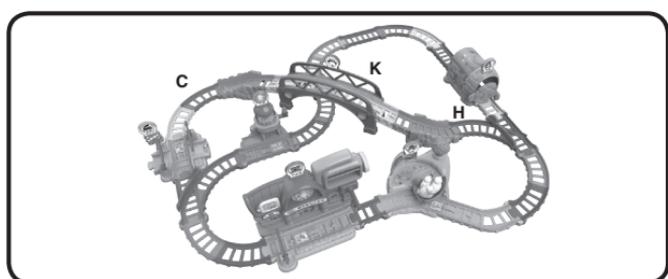

神奇轨道车 趣味电动火车站还可以从以下五种场景搭建方式中选择适合您的搭建方式：

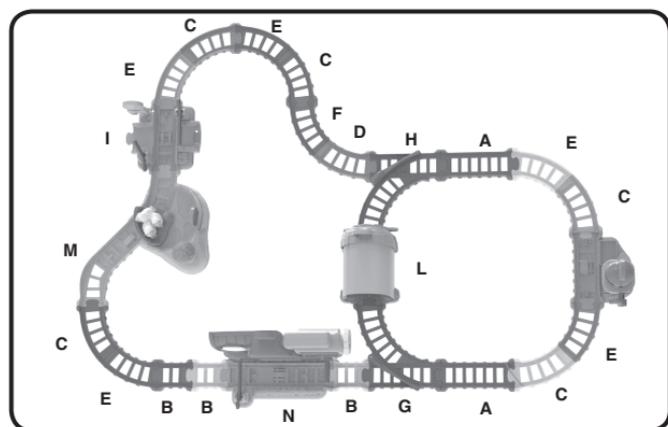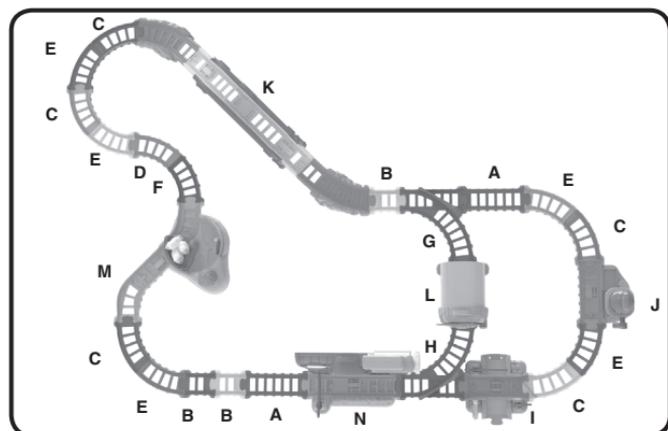


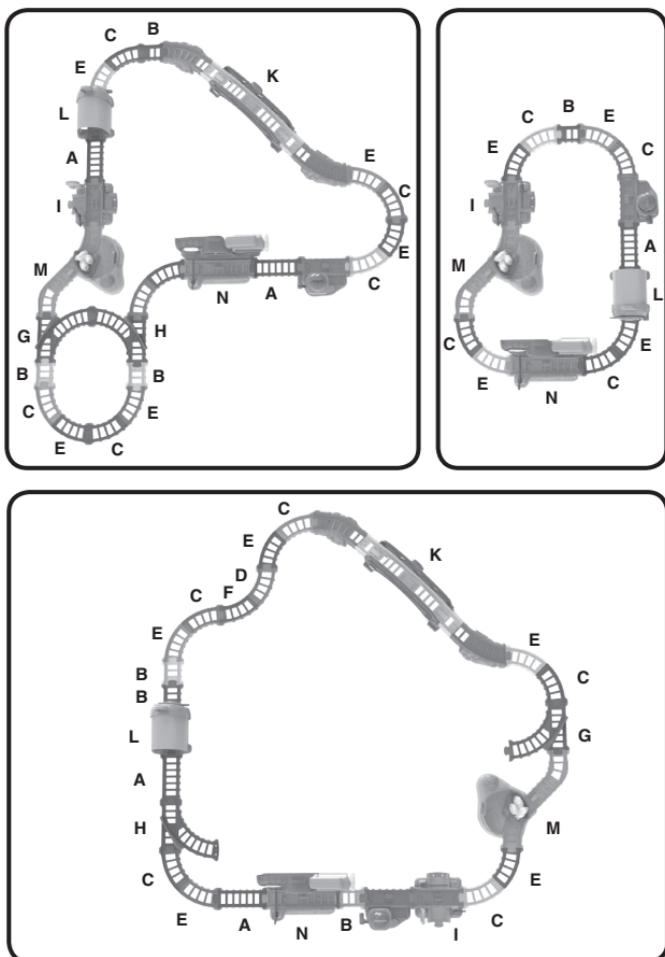

主机说明：

1. 开/关机键

拨动小火车底部的开/关机键到开机(⏻)位置开机。拨动开/关机键到关机(●)位置关机。

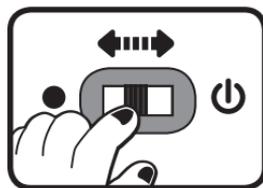


2. 自动休眠

为节约电池寿命，小火车会在没有任何输入的情况下，大约五分钟后自动进入休眠模式。进入休眠模式后，通过按压亮灯键、停止键以及转换模式键，或在探索模式或者学习模式触发互动感应区均可重新唤醒主机。

3. 模式转换键

滑动模式转换键到探索模式(Q)位置或者音效模式(🔊)位置或学习模式(📖)位置来转换模式。当转换到音效模式时，您将听到语音和音效，当转换到探索模式或者学习模式时，您将听到歌曲、语音和音效。

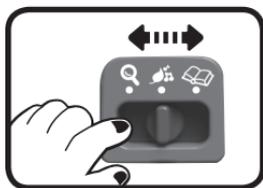


注意：

- (1). 小火车在包装盒里处于试玩模式。打开包装后，请先关闭主机后再次开机，就可以进入正常模式玩耍。
- (2). 当小火车在玩耍过程中出现自动关机的现象时，则表示电量不足，请及时更换新电池。





为了小朋友的安全，请将小火车放在“神奇轨道车”系列的轨道上玩耍。当马达开启时，切勿把小火车放在头部、身体或衣服上滑动。若轮子被异物卡住，请立即滑动开关键关闭主机。

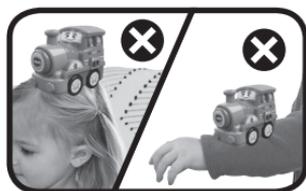

游戏说明：

带马达的电动小火车

1. 按压亮灯键来听有趣的句子、歌曲或乐曲，灯光随着声音闪烁。
2. 当小火车在奔跑时，按停止键来听刹车音效和停止马达；松开停止键，马达恢复，听有趣的火车音效。灯光随着声音闪烁。当拿起小火车时，按停止键来听有趣的语音和音效，灯光随着声音闪烁。

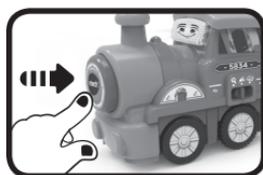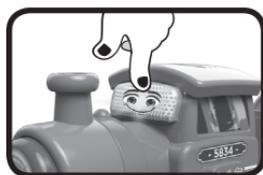

3. 当小火车触发六个互动感应区中的任何一个时，听有趣的音效、句子或活泼欢快的短曲。灯光随着声音闪烁。



趣味电动火车站

1. 当小火车经过火车站、隧道或农场时，火车头上的停止键有机会因为碰到相应场景下的闸门、石块门、小绵羊们而被触发来播放有趣的音效，并让小火车的马达停止。抬起闸门、移开石块门、移走小绵羊们则可恢复马达，让小火车继续前进，并播放有趣的句子或音效。



2. 拥有可触发机械功能的小配件，给小朋友创建多个角色扮演的机会。




能转动的火车站
公告牌




可按压树冠，将轨道
上的小绵羊移开



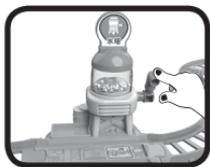

可按压水龙头，
让小珠子跳起来

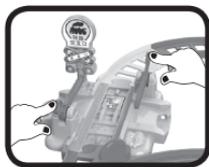

放下两边的栏杆，
让火车安全通过



移动石块门，让
火车继续前进

音乐列表：

1. Wheels on the Bus
2. Take Me Out to the Ball Game
3. One, Two, Buckle My Shoe
4. March of the Toys
5. Gladiator's March
6. Colonel Bogey's March

主题歌歌词：

1. 咔嚓咔嚓呜呜，向前跑，
沿途风景真美妙！咔嚓咔嚓呜呜！
2. 小小火车呜呜叫，
过完隧道过大桥，
小朋友们跟我一起，
探索世界真happy！
3. 小火车，成天奔跑忙，到处探险真好玩！<耶！>

维护与保养：

1. 用柔软的干布擦拭产品表面，保持机身清洁。
2. 避免阳光直射，远离任何热源。
3. 当长期不用时，请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞，或试图拆卸主机。
5. 不可把主机浸在水中，并避免受潮。

常见故障排除：

如在游戏的过程中突然出现死机现象，请按以下步骤排除故障：

1. 关闭主机；
2. 取出电池，中断电源；
3. 将主机放置数分钟，再重新装入电池；
4. 重新开机。
5. 如果还不能排除故障，请更换新的电池，再尝试。

若通过以上步骤仍不能排除故障，敬请联系就近的**伟易达®**特约维修点。

如果仍存在问题，请拨打我们的客服电话：
400-188-8628。我们的客服人员将竭诚为您服务。

版权声明：

vtech®，伟易达®均属伟易达集团注册商标。未经授权，不得使用。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳组装	○	○	○	○	○	○
线路板组装	X	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
马达组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X：表示该部件中的部分电子元件（例如：二极管，贴片电阻等）的玻璃含铅量、陶瓷电子元件的含铅量（例如：陶瓷电容，陶瓷振荡器等），高温焊料（锡铅合金含铅量>85%）的含铅量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。但含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。此部分物料属于欧盟豁免材料，均符合欧盟RoHS指令2011/65/EU要求。



正常使用条件下，本产品的环保使用期限为8年。

请按当地规定处理本设备及其配件，本产品及其配件不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

* 关于生产日期，请参考产品上的具体标识。其格式为：MMYYWWDD（MM：生产商；YY：年份的后两位；WW：公历年中的周数；D：星期几，星期一标识为1，以此类推）。

电池中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X：表示电池中的铅、汞与镉含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

电池中有害物质含量符合标准2006/66/EC & 2013/56/EU要求。



用尽的电池从玩具中取出；电池端子不得短路。

请按当地规定处理电池，电池不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

保修条款

感谢您选择 vtech® 品牌电子教育玩具(下文或称为“产品”),本保修卡是表明您有权享受三包保修的重要凭证,请妥善保管。

一.保修范围:

本条款所述内容依据《部分商品修理更换退货责任规定》(“三包法”)制定,仅适用伟易达电子实业(深圳)有限公司(“本公司”)授权在中国大陆经销的 vtech® 品牌电子教育玩具。

二.保修期:

自开具发票之日起一年内,在正常使用情况下,由于产品本身因制造工艺或原器件造成的性能故障(按三包法条文解释),及基于您凭发票正本或经销商盖章、填写并交回以下表格,您可到下文本公司指定售后服务中心接受三包保修(随机配送的电池不在保修范围内)。

三.不保修范围:

因使用、维护、保管不当造成损坏的,或因不可抗力造成损坏的,或自行拆动造成损坏的,或使用过程中发生的脱色、磨损和消耗告示,或其他不在三包法规定内的故障,消费者将不会获得三包保修,但仍可实行收费修理。

四.更换或退货:

除非另有规定,三包保修产品的更换或退货由产品授权经销商负责处理,请您在更换或退货时将产品的随附物品及包装应一并退还。

五.判定:

除非第三方有资质实验室出具结果,产品故障原因以伟易达电子实业(深圳)有限公司售后部出具报告为准。

六.责任限制:

- 6.1 除本条款所述保修外,本公司在所有情况下不负责消费者的损失(包括但不限于数据的丢失,可期待的利益或利润损失等)。
- 6.2 本公司承担维修产品返回所产生的快递费(仅限于在保修期之内的产品),您寄出所产生的快递费,误工费及其它任何其它费用本公司均不予承担。

七.一般条款:

- 7.1 如本条款被法律机关裁定为部分或全部无效,不影响其他部分的效力,本条款其他内容在未被裁定为无效的范围内仍然具有完全的效力。
- 7.2 如本保修条款任何条文有不清晰或有争议,伟易达电子实业(深圳)有限公司拥有最终解释权。

沿此虚线剪下寄回

沿此虚线剪下寄回

保修卡

消费者填写

姓名		联系电话		产品型号	
购买日期		通讯地址			
送修日期		故障描述		签字	
以下由维修单位填写					
维修日期	检测结果	处理方式		维修人员签字	
备注: 产品是否符合三包: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					

请妥善保留购机小票, 发票, 保修卡等有效购买凭证, 享受三包服务时请出示此凭证及相关发票。以保障您的合法权益。

此保修卡由销售单位盖章后才能生效。人为损坏属于非保修范围, 具体保修范围请参见”保修条款”中的规定。

vtech®品牌电子教育玩具指定中国大陆售后服务中心:

地址: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南12路05号伟易达研发大楼7层

电话: 400-188-8628

热线服务时间:

周一到周五 AM9:00-12:00 PM13:30-18:00

网址: www.vtechchina.com.cn

了解更多售后服务, 请关注伟易达微信公众号:

微信公众号: 伟易达玩具



伟易达电子实业(深圳)有限公司 版权所有